

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003


WARNING (in order to prevent injuries to yourself and others):

- Please read this leaflet carefully, and your vehicle's manual.
- Always wear an helmet, safety glasses and safety shoes while driving your vehicle.
- Keep an appropriate distance with any individuals or vehicles while driving.

IMPORTANT :

The installation of the plow system on the vehicle requires a set of mounting plate. The mounting plate must be assembled before. See the corresponding instruction for your vehicle.

Exploded view; UTV push frame

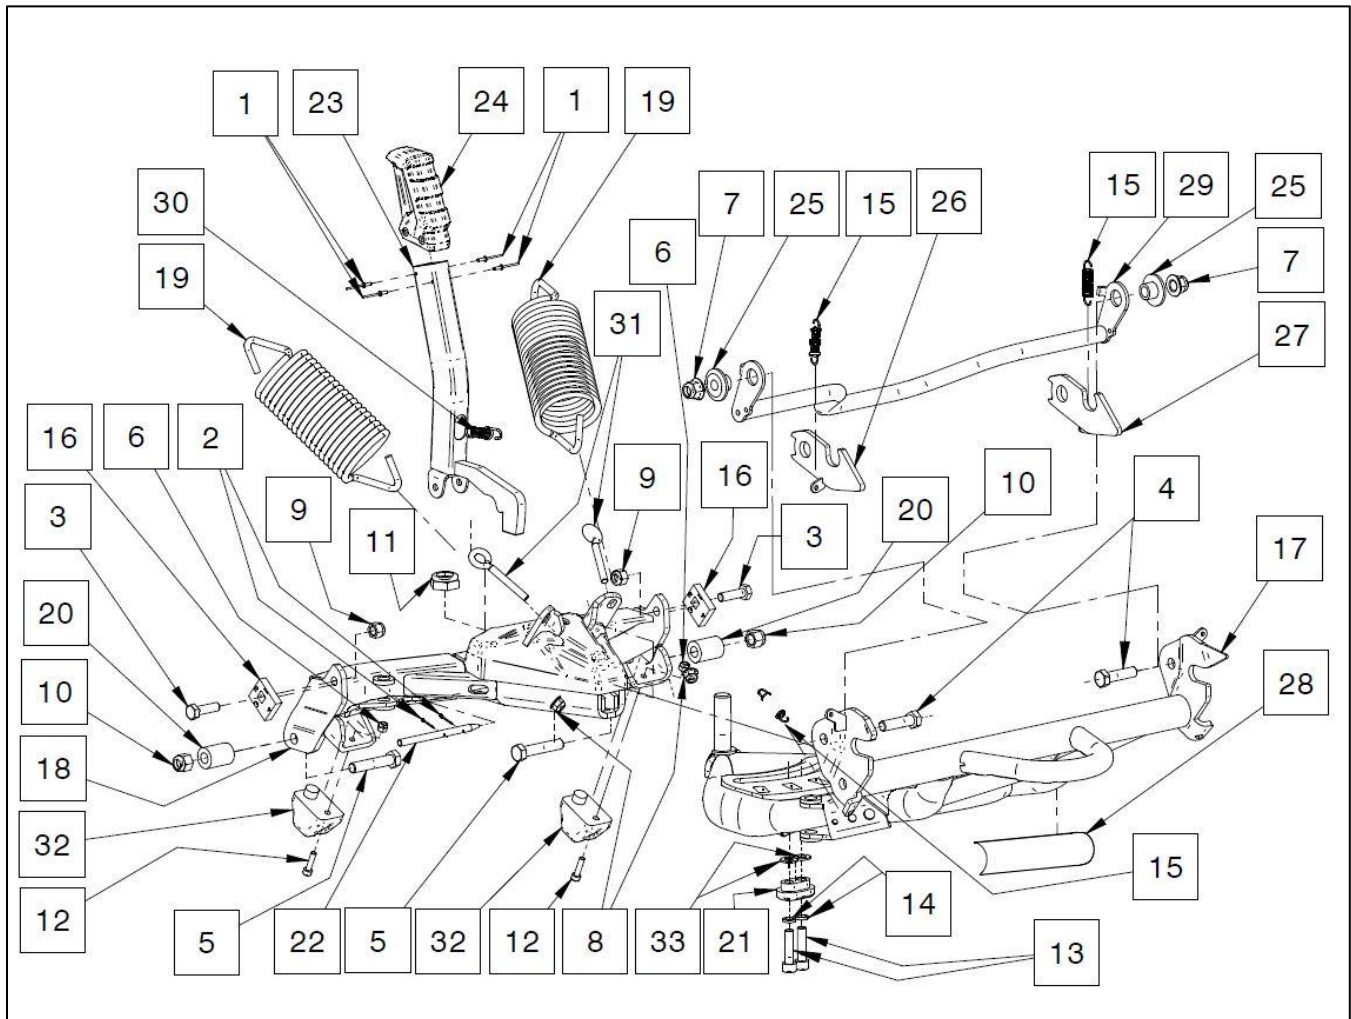

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Parts list; UTV push frame

REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
1	Rivet dia. 3.2mm	4	9SOU-900000-9013
2	Cotter pin dia 1.5 X 15mm	2	9SOU-900000-9012
3	Hexagonal bolt M10-1.5 X 35	2	9SOU-900000-9012
4	Hexagonal bolt M12-1.75 X 45	2	9SOU-900000-9011
5	Hexagonal bolt M12-1.75 X 60	2	9SOU-900000-9012
6	Hexagonal nylon nut M6-1	2	9SOU-900000-9010
7	Hexagonal nylon nut M12-1.75	2	9SOU-900000-9011
8	Hexagonal nylon nut M8-1.25	2	9SOU-900000-9007
9	Hexagonal nylon nut M10-1.5	2	9SOU-900000-9012
10	Hexagonal nylon nut M12-1.75	2	9SOU-900000-9012
11	Thin hexagonal nylon nut M20-2.5	1	9SOU-900000-9012
12	Allen cylindrical hollow bolt M6-1 X 25	2	9SOU-900000-9010
13	Allen cylindrical hollow bolt M10-1.5 X 40	2	9SOU-900000-9012
14	Spring washer M10	2	9SOU-900000-9012
15	Spring dia. 13mm	3	9SOU-900000-9011
16	Adjustment bloc (4 positions)	2	9SOU-900000-9012
17	Push frame	1	N/A
18	Push frame pivot	1	N/A
19	Spring dia. 80mm	2	9SOU-900000-9006
20	Pivot sleeve	2	9SOU-900000-9012
21	Sliding guide	1	9SOU-900000-9012
22	Angulation handle pivot	1	9SOU-900000-9012
23	Angulation handle (Lock)	1	9SOU-900000-9013
24	Plastic handle	1	9SOU-900000-9013
25	Sleeve hook	2	9SOU-900000-9011
26	Left hook	1	9SOU-900000-9011
27	Right hook	1	9SOU-900000-9011
28	Decal	1	N/A
29	Lock handle	1	9SOU-900000-9011
30	Spring dia. 15mm	1	9SOU-900000-9013
31	Eye bolt M8-1.25 X dia. 10 X 60	2	9SOU-900000-9007
32	Stopper	2	9SOU-900000-9010
33	Washer M10	2	9SOU-900000-9012






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Service kits; UTV push frame

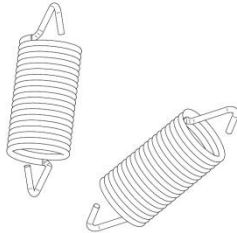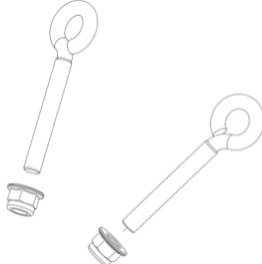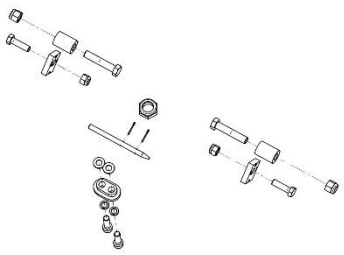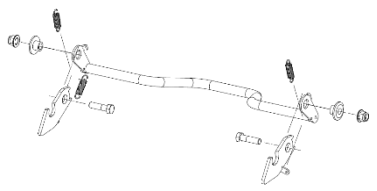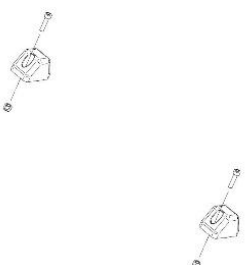9SOU-900000-9006 : Spring Kit 	9SOU-900000-9007 : Eye Bolt Kit 
9SOU-900000-9012 : Hardware Kit 	9SOU-900000-9013 : Angulation Handle Kit 
9SOU-900000-9011 : Hook and Release Handle Kit 	9SOU-900000-9010 : Stopper Kit 


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Explode views; 66in & 72in UTV blades

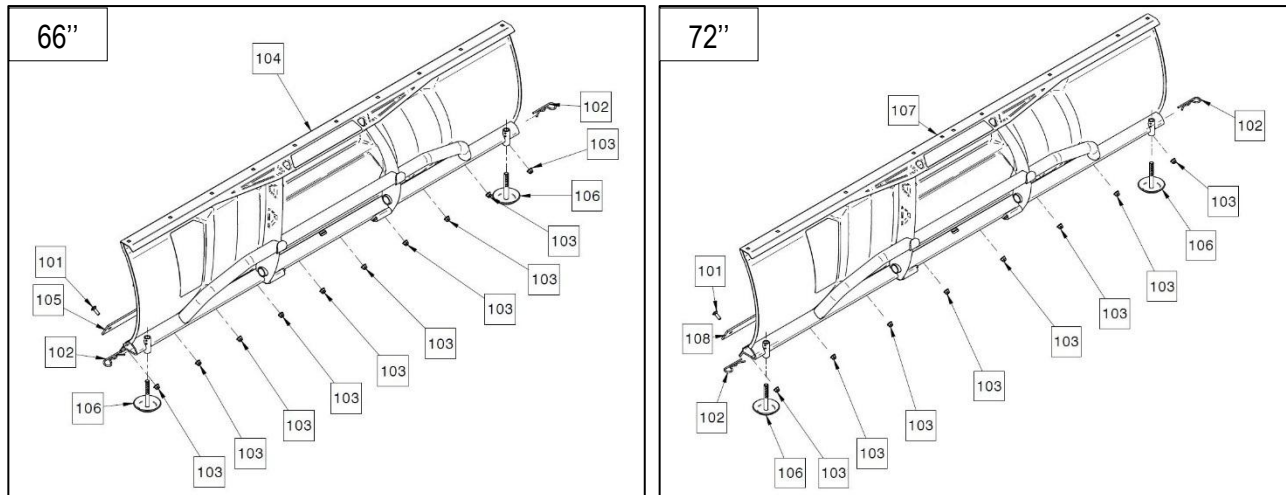

Parts lists; 66in & 72in UTV blades

66"			
REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
101	Carriage bolt M 8 - 1.25 X 25	10	9SOU-900000-9002
102	«R» shaped pin	2	9SOU-900000-9004
103	Nylon nut M 8 - 1.25	10	9SOU-900000-9002
104	Blade 66"	1	N/A
105	Wear bar 66"	1	9SOU-900000-9002
106	Plow shoes	2	9SOU-900000-9004

72"			
REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
101	Carriage bolt M 8 - 1.25 X 25	8	9SOU-900000-9003
102	«R» shaped pin	2	9SOU-900000-9004
103	Nylon nut M 8 - 1.25	8	9SOU-900000-9003
106	Plow shoes	2	9SOU-900000-9004
107	Blade 72"	1	N/A
108	Wear bar 72"	1	9SOU-900000-9003




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Service kits; 66in & 72in UTV blades

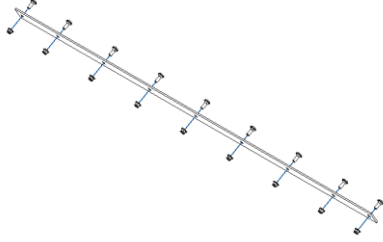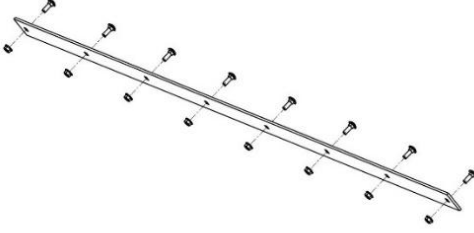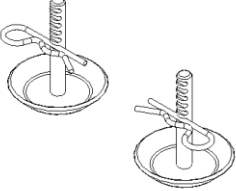9SOU-900000-9002 : 66in Wear Bar Kit 	9SOU-900000-9003 : 72in Wear Bar Kit 
9SOU-900000-9004 : Plow Shoe Kit 	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

1. BLADE INSTALLATION



- 1.1. Put the blade [104/107] face down on the ground or on a table.
- 1.2. Position the pivot [18] of the push frame [17] in the middle of the blade [104/107].

WARNING: There is a risk of your fingers jamming due to the pivot [18] on which the push frame [17] is attached and free of movement.

- 1.3. Insert the pivot sleeves [20] in the holes of the blade [104/107].
- 1.4. Insert the bolts M12-1.75x60 [5] in the holes of the pivot [18] and through the sleeves [20].
- 1.5. Assemble the nylon nuts M12-1.75 [10] and tighten.

NOTE: Assemble the nuts so that they are on the exterior side to prevent damage in case of impact.

- 1.6. Install the springs [19] on the blade [104/107].
- 1.7. Insert the eye bolts [31] in the holes of the pivot [18] of the push frame [17].
- 1.8. Install the other end of the springs [19] in the eye bolts [31].
- 1.9. Assemble the nuts M8-1.25 [8] and tighten until there is a minimum tension in the springs; the coils must not come off.

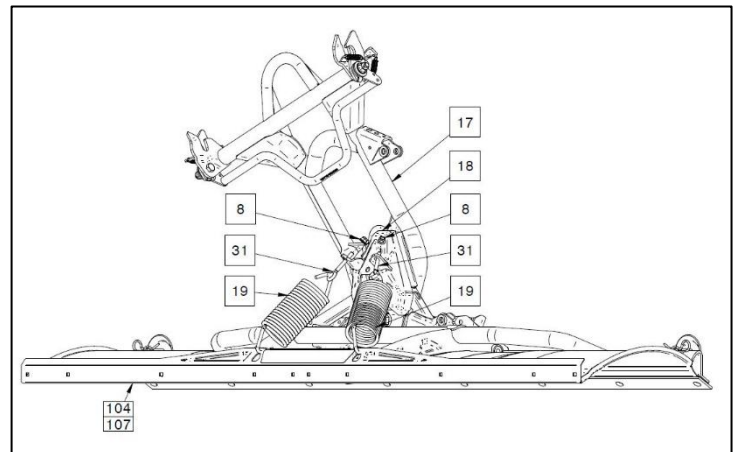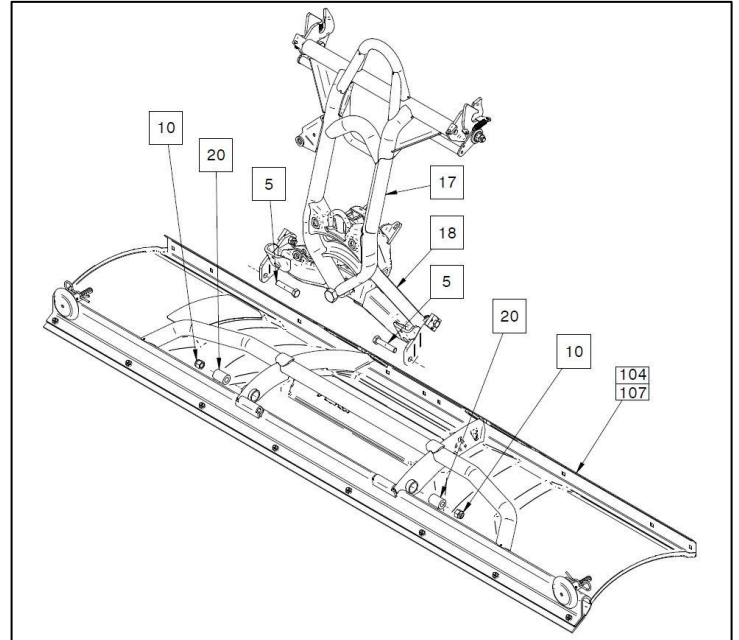

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO


CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

NOTE :


The blade [104/107] is designed to flip forward when it hits an obstacle. Once passed the obstacle, the blade will reposition itself on its own. The tension in the springs [19] can be increased by tightening the hexagonal nylon nuts M8-1.25 [8]. Untighten the hexagonal nylon nuts M8-1.25 [8] to release the tension.

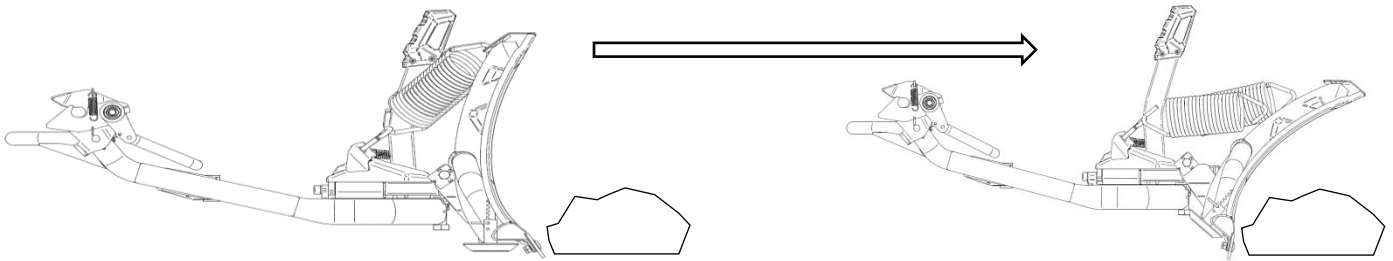

2. ANGULATION HANDLE INSTALLATION

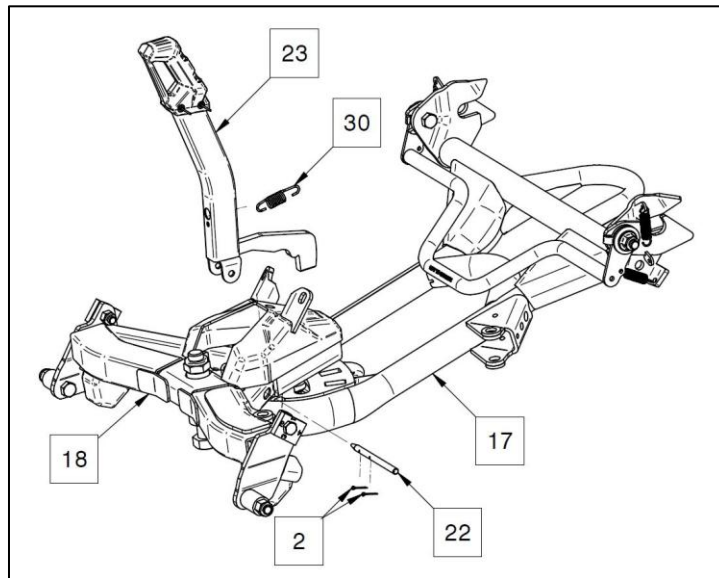

- 2.1. Before installing the angulation handle [23] on the pivot [18], insert the spring [30] in the hole of the handle [23].

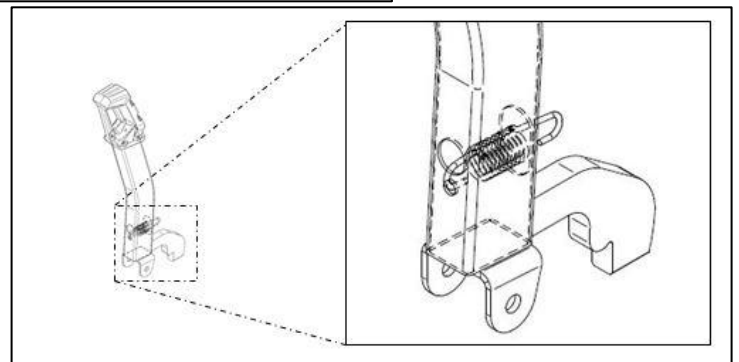


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE


CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003


- 2.2. Align the holes of the handle [23] with the holes of the pivot [18].

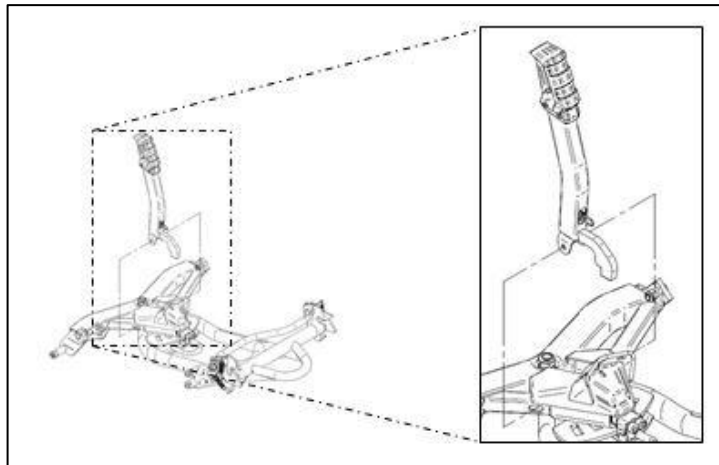

- 2.3. Assemble the other end of the spring [30] into the holes of the pivot [18].

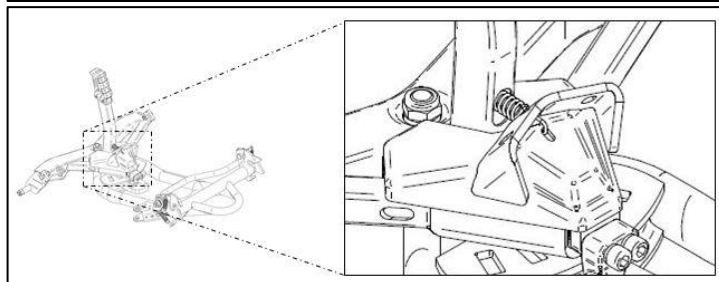


- 2.4. Insert the pivot handle [22] in the opening on the side of the pivot [18] and let it go through the 4 holes of the pivot [18] and of the handle [23].

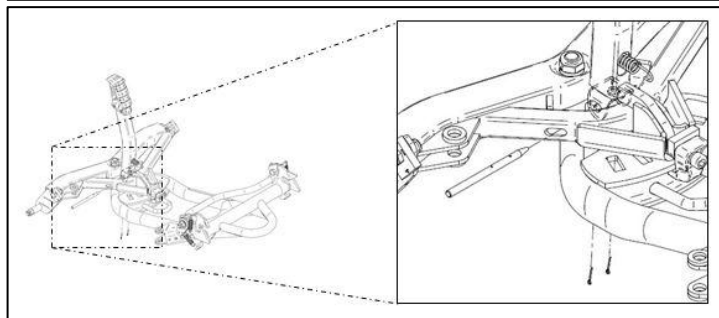

- 2.5. Then, under the pivot [18], insert the cotter pins Ø1.5 x 15mm [2] in the holes of the pivot handle [22].

NOTE: Each end of the cotter pin dia. 1.5 x 15mm [2] must be folded back in order to stay in place correctly.

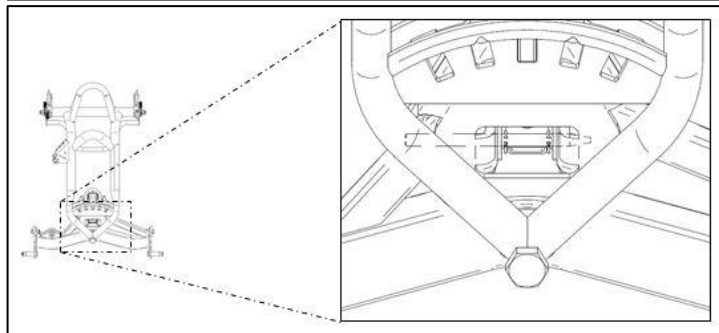

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO


CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

3. PLOW SYSTEM INSTALLATION ON THE VEHICLE



3.1. Raise the rear of the plow system by grabbing the lock handle [29]. This will allow both hooks to open-up at the same time [26/27]

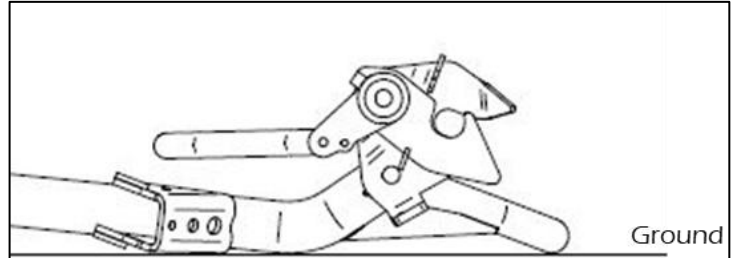

3.2. Approach the plow system until the U-plates of the push frame [17] are completely inserted in the rods of vehicle's mount plate.

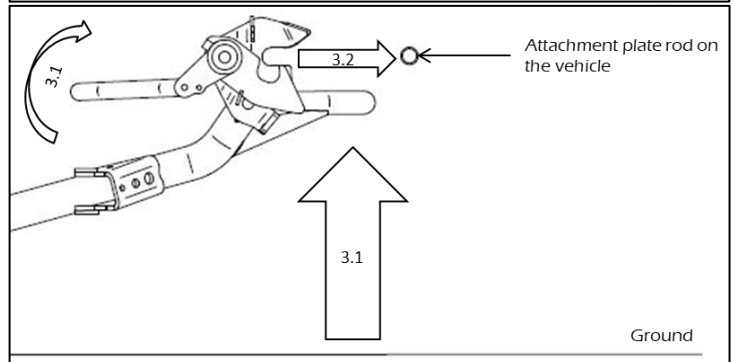

3.3. Release the lock handle [29] and make sure both hooks [26/27] are completely closed on the rods of the mount plate.

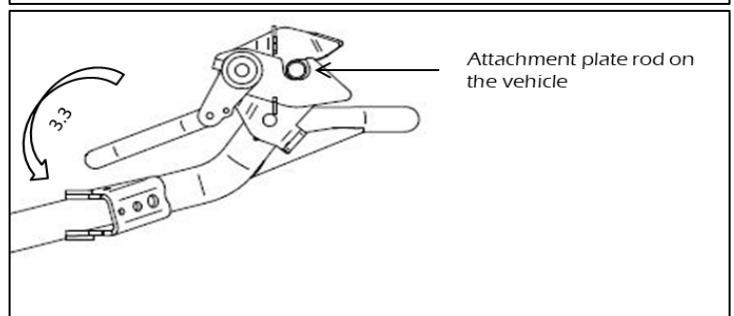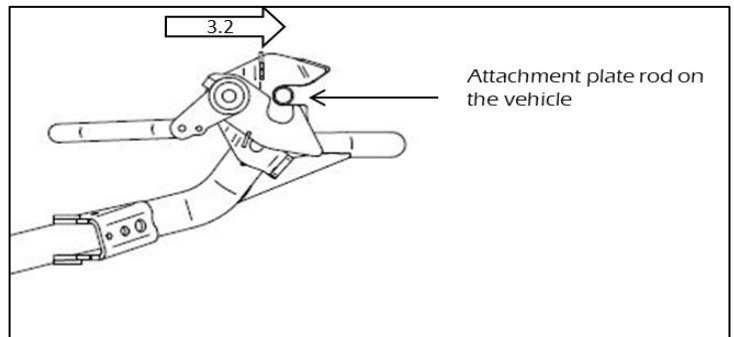

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3001
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

4. BLADE ANGLE ADJUSTEMENT


4.1. Raise the plow system with the vehicle's winch so that it can rotate freely.

WARNING: Breakage of the winch cable may occur at any time. Never leave your feet under the blade in case the plow system falls. This could cause serious injury.

4.2. Pull the handle [23] towards the blade [104/107].

4.3. Rotate the blade [104/107] on desired side.

4.4. Release handle [23] and make sure that the lock fits into one of the angulation holes of the push frame [17].

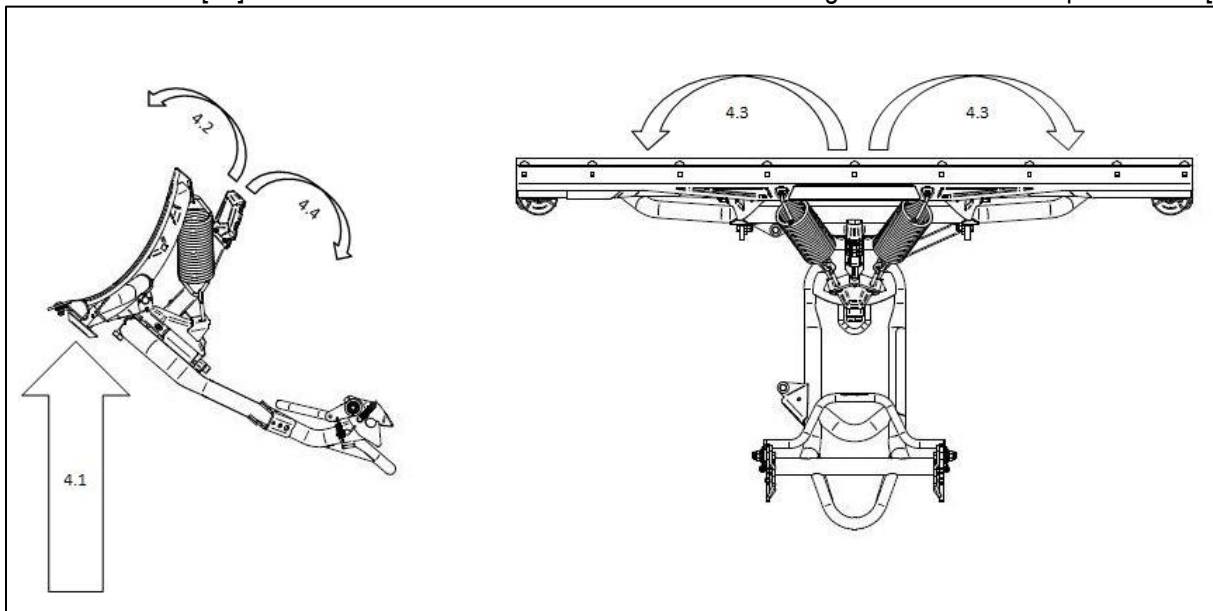

5. ADJUSTMENT OF SETTING BLOCKS (ATTACK ANGLE)

5.1. Remove the springs [19] in order to release the tension on the blade [104/107].

5.2. Loosen the bolts M10 -1.5 x 30 [3] and the nuts M10-1.5 [9] on each side so that the setting blocks [16] may rotate freely.

5.3. Push the top of the blade [104/107] and rotate the setting blocks [16] to the desired position (1-2-3-4).

5.4. Tighten the bolts M10-1.5 x 30 [3] and the nuts M10-1.5 [9] and put the springs [19] back in place (see instructions steps 1.6 to 1.9).

NOTE : Setting blocks are at position 2 by default.

#1 → less aggressive attack angle

#4 → more aggressive attack angle

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003


AVERTISSEMENT (afin d'éviter des blessures aux autres et à vous-même) :

- Lire ce feuillet en entier, ainsi que le manuel de votre véhicule.
- Toujours porter un casque, des lunettes de sécurité et des chaussures de protection appropriées lors de l'utilisation de votre véhicule.
- Garder une distance appropriée avec toutes personnes ou tous véhicules lorsque vous êtes en mouvement.

IMPORTANT :

L'installation du système de pelle sur le véhicule nécessite un ensemble de plaque de montage. La plaque de montage doit être assemblée préalablement. Voir l'instruction correspondante à votre véhicule.

Vue explosée ; châssis poussoir UTV

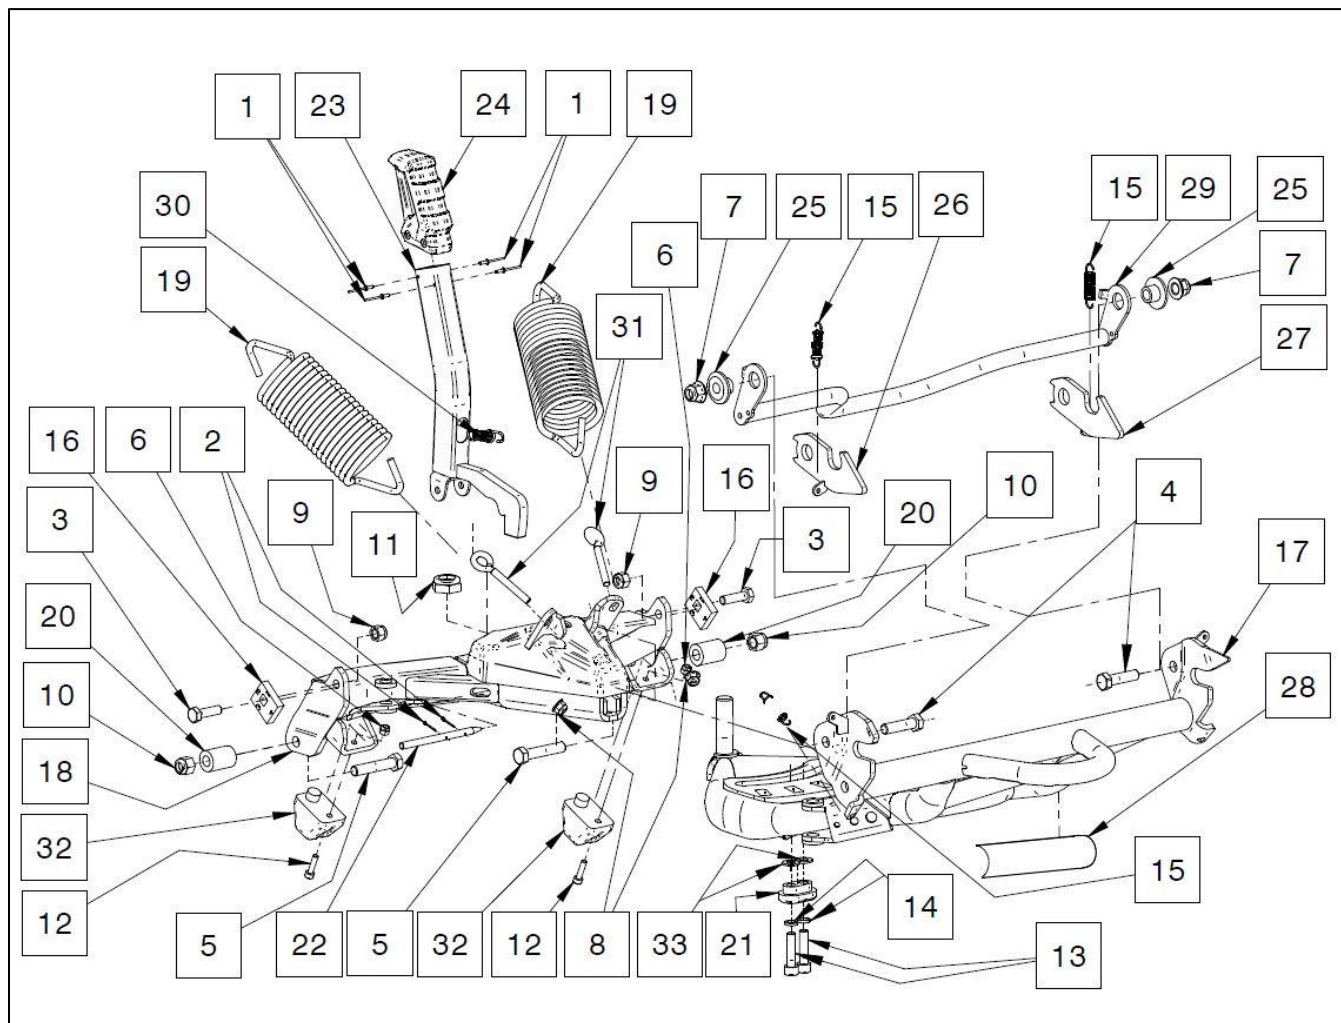

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Liste de pièces ; châssis pousoir UTV

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
1	Rivet dia. 3.2mm	4	9SOU-900000-9013
2	Goupille fendue dia 1.5 X 15mm	2	9SOU-900000-9012
3	Boulon hexagonal M10-1.5 X 35	2	9SOU-900000-9012
4	Boulon hexagonal M12-1.75 X 45	2	9SOU-900000-9011
5	Boulon hexagonal M12-1.75 X 60	2	9SOU-900000-9012
6	Écrou hexagonal en nylon M6-1	2	9SOU-900000-9010
7	Écrou hexagonal en nylon M12-1.75	2	9SOU-900000-9011
8	Écrou hexagonal en nylon M8-1.25	2	9SOU-900000-9007
9	Écrou hexagonal en nylon M10-1.5	2	9SOU-900000-9012
10	Écrou hexagonal en nylon M12-1.75	2	9SOU-900000-9012
11	Écrou hexagonal en nylon mince M20-2.5	1	9SOU-900000-9012
12	Boulon creux cylindrique Allen M6-1 X 25	2	9SOU-900000-9010
13	Boulon creux cylindrique Allen M10-1.5 X 40	2	9SOU-900000-9012
14	Rondelle à ressort M10	2	9SOU-900000-9012
15	Ressort dia. 13mm	3	9SOU-900000-9011
16	Block de réglage (4 positions)	2	9SOU-900000-9012
17	Châssis pousoir	1	N/A
18	Pivot châssis pousoir	1	N/A
19	Ressort dia. 80mm	2	9SOU-900000-9006
20	Bague de pivot	2	9SOU-900000-9012
21	Guide coulissant	1	9SOU-900000-9012
22	Pivot de la poignée d'angulation	1	9SOU-900000-9012
23	Poignée d'angulation (barrure)	1	9SOU-900000-9013
24	Poignée de plastique	1	9SOU-900000-9013
25	Douille de crochet	2	9SOU-900000-9011
26	Crochet gauche	1	9SOU-900000-9011
27	Crochet droite	1	9SOU-900000-9011
28	Décalque	1	N/A
29	Poignée de verrouillage	1	9SOU-900000-9011
30	Ressort dia. 15mm	1	9SOU-900000-9013
31	Boulon à œil M8-1.25 X dia. 10 X 60	2	9SOU-900000-9007
32	Butée d'arrêt	2	9SOU-900000-9010
33	Rondelle M10	2	9SOU-900000-9012






INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Ensembles de service ; châssis poussoir UTV

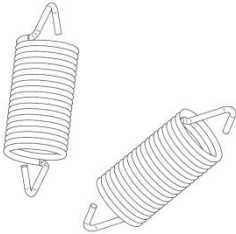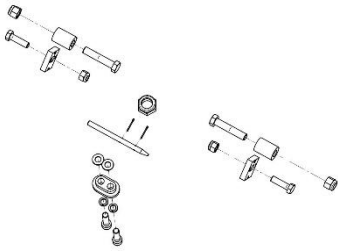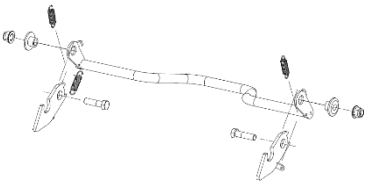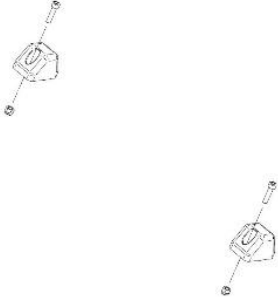9SOU-900000-9006 : Ensemble Ressorts 	9SOU-900000-9007 : Ensemble Boulons à Œil 
9SOU-900000-9012 : Ensemble Quincailleries 	9SOU-900000-9013 : Ensemble Poignée Angulation 
9SOU-900000-9011 : Ensemble Crochets et Poignée de Verrouillage 	9SOU-900000-9010 : Ensemble Butée d'Arrêt 


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Vue explosée ; lame 66po & 72po UTV

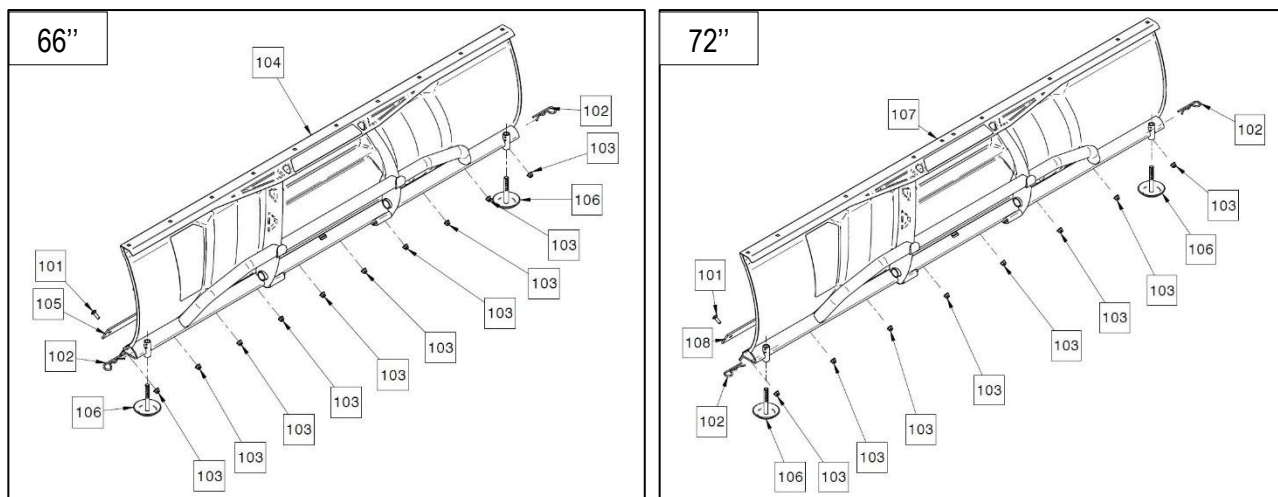

Liste de pièces ; lame 66po & 72po UTV

66"			
RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
101	Boulon de carrosserie M 8 - 1.25 X 25	10	9SOU-900000-9002
102	Goupille en "R"	2	9SOU-900000-9004
103	Écrou en nylon M 8 - 1.25	10	9SOU-900000-9002
104	Lame 66"	1	N/A
105	Barre d'usure 66"	1	9SOU-900000-9002
106	Patins	2	9SOU-900000-9004

72"			
RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
101	Boulon de carrosserie M 8 - 1.25 X 25	8	9SOU-900000-9003
102	Goupille en "R"	2	9SOU-900000-9004
103	Écrou en nylon M 8 - 1.25	8	9SOU-900000-9003
106	Patins	2	9SOU-900000-9004
107	Lame 72"	1	N/A
108	Barre d'usure 72"	1	9SOU-900000-9003




INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Ensembles de service ; lames 66po & 72po UTV

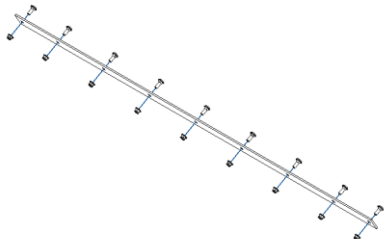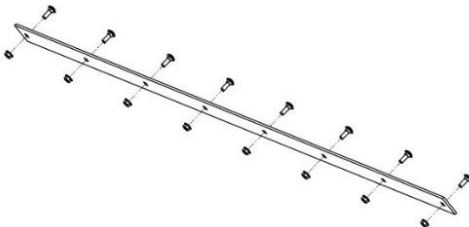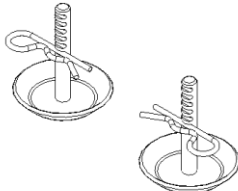9SOU-900000-9002 : Ensemble Lame d'Usure 66po 	9SOU-900000-9003 : Ensemble Lame d'Usure 72po 
9SOU-900000-9004 : Ensemble Patins 	

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

1. INSTALLATION DE LA LAME



- 1.1. Appuyer la lame [104/107] à l'envers sur le sol ou sur une table.
- 1.2. Positionner le pivot [18] du châssis poussoir [17] au centre de la lame [104/107].

ATTENTION : Il y a un risque de se coincer les doigts car le châssis poussoir [17] est libre de pivoter par rapport au pivot [18].

- 1.3. Insérer les bagues [20] dans les trous de la lame [104/107].
- 1.4. Insérer les boulons M12-1.75x45 [5] dans les trous du pivot [18] et à travers les bagues [20].
- 1.5. Assembler les écrous nylon M12-1.75 [10] et serrer.

NOTE : Assembler les écrous de façon à ce qu'ils se retrouvent vers l'extérieur pour éviter qu'ils s'endommagent lors d'un impact.

- 1.6. Installer les ressorts [19] sur la lame [104/107].
- 1.7. Introduire les boulons à œil [31] dans les trous du pivot [18] du châssis poussoir [17].
- 1.8. Installer l'autre extrémité des ressorts [19] dans les boulons à œil [31].
- 1.9. Assemblez les écrous M8-1.25 [8] et serrez jusqu'à ce qu'il y ait une tension minimum dans les ressorts ; les bobines ne doivent pas se décoller.

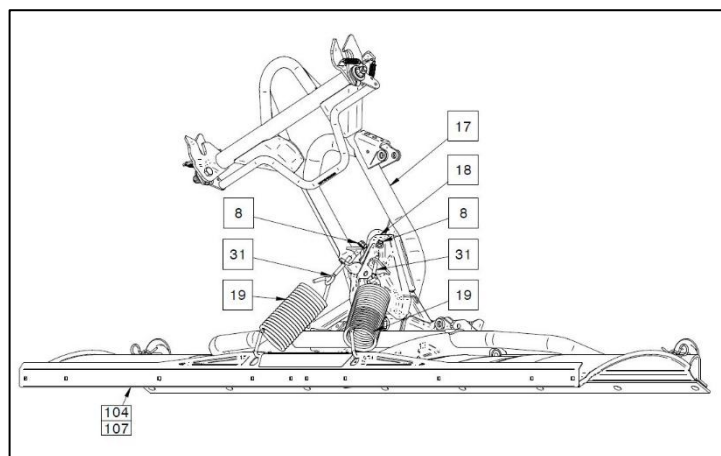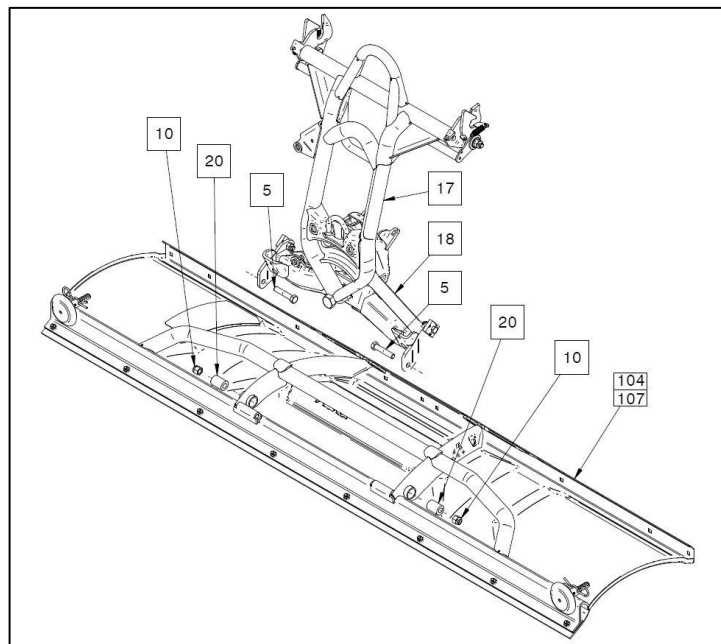

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

NOTE :


La lame [104/107] est conçue pour se rabattre vers l'avant quand elle frappe un obstacle. Lorsque l'obstacle est passé, la lame revient à sa position initiale par elle-même. La tension dans les ressorts [19] peut être augmentée en serrant les écrous de nylon M8-1.25 [8]. Pour une tension moindre, desserrez les écrous.

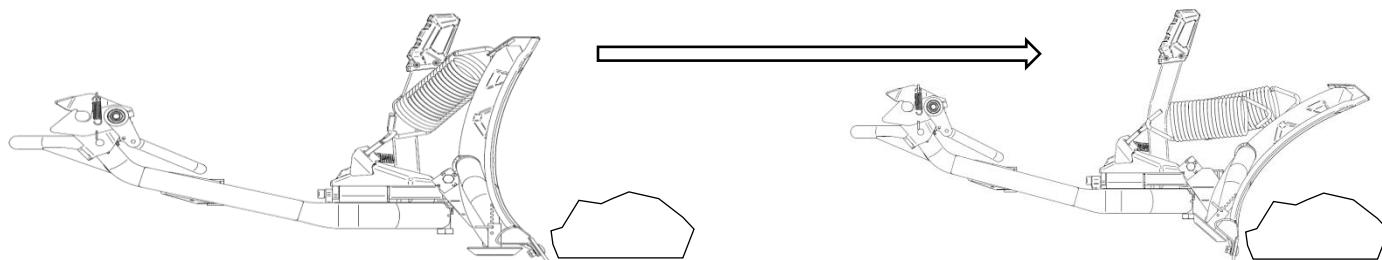

2. INSTALLATION DE LA POIGNÉE

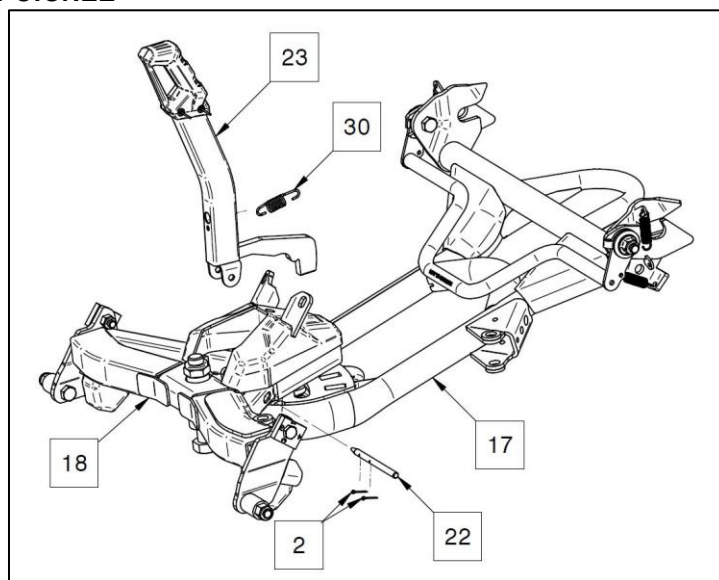

- 2.1. Avant d'installer la poignée [23] sur le pivot [18], insérer le ressort [30] dans le trou de la poignée [23].

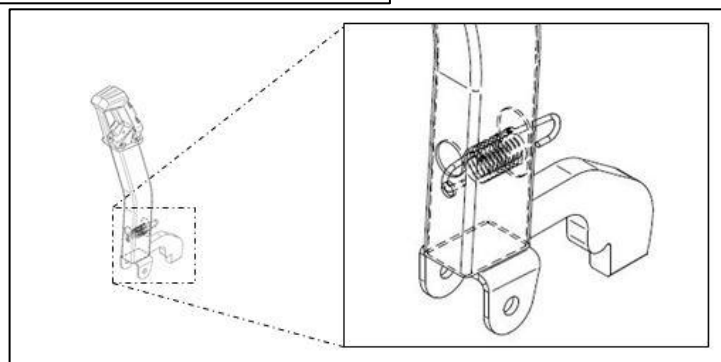


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV


CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003


- 2.2. Aligner les trous de la poignée [23] avec les trous du pivot [18].

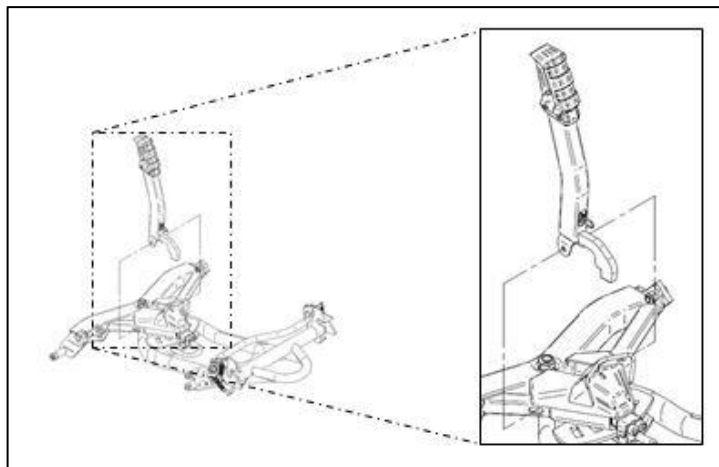

- 2.3. Assembler l'autre extrémité du ressort [30] dans le trou du pivot [18].

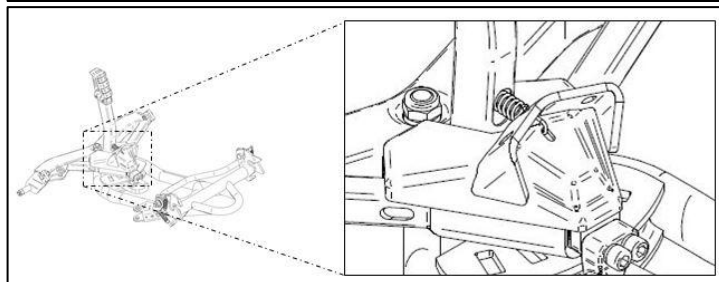


- 2.4. Introduire le pivot de poignée [22] dans l'ouverture sur le côté du pivot [18] et le faire passer à travers les 4 trous du pivot [18] et de la poignée [23].

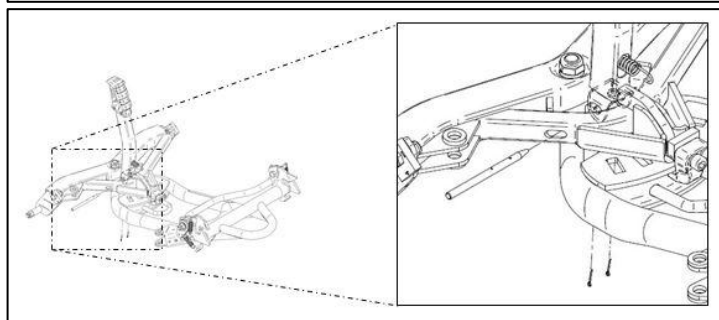

- 2.5. Ensuite, sous le pivot [18], insérer les goupilles fendues Ø1.5 x 15mm [2] dans les trous du pivot de poignée [22].

NOTE : Il faut replier les extrémités des goupilles fendues [2] afin qu'elles restent bien en place.

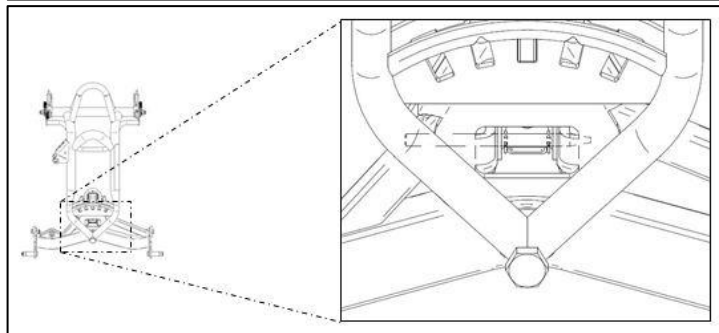

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3001
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

3. INSTALLATION DU SYSTÈME DE PELLE SUR LE VÉHICULE



3.1. Soulever l'arrière du système de pelle en agrippant la poignée de verrouillage [29]. Ceci ouvrira les crochets [26/27] de chaque côté simultanément.

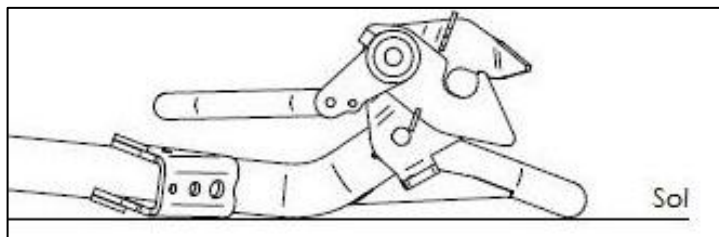

3.2. Approcher le système de pelle jusqu'à ce que les plaques en U du châssis poussoir [17] s'insèrent complètement dans les tiges de la plaque d'attache du véhicule.

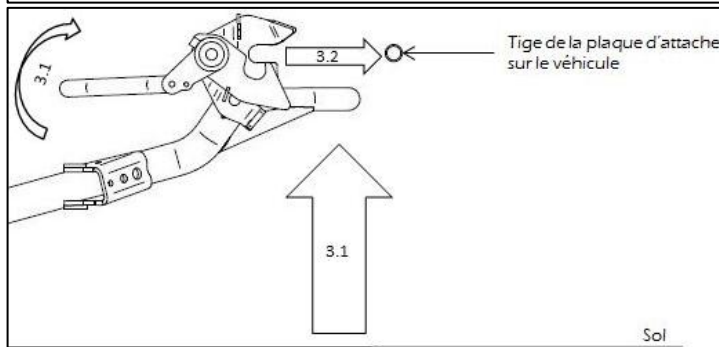

3.3. Relâcher la poignée de verrouillage [29] et s'assurer que les 2 crochets [26/27] soient complètement refermés sur les tiges de la plaque d'attache.

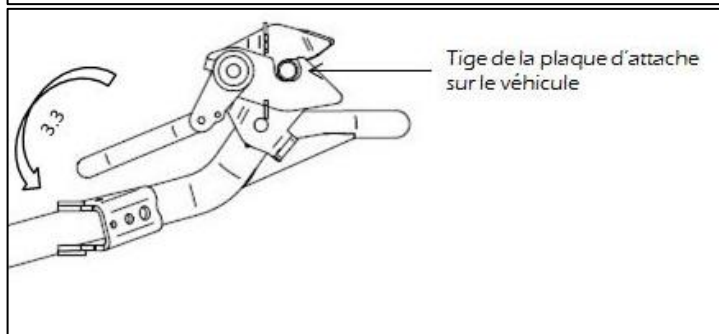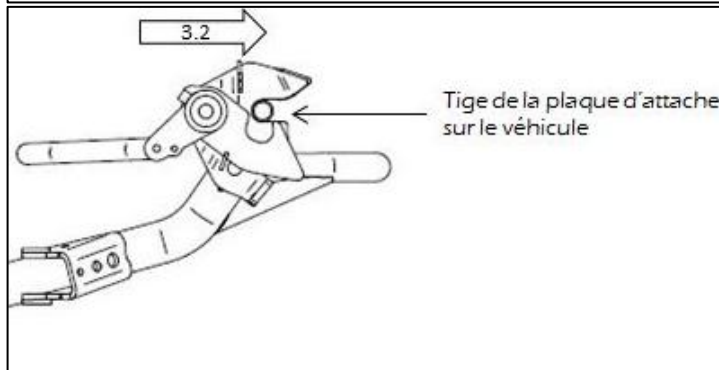

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3001

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

4. AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE LA LAME


4.1. Soulever le système de pelle avec le treuil du véhicule afin qu'il puisse pivoter librement.

AVERTISSEMENT : Un bris du câble du treuil peut survenir à tout moment. Ne jamais laisser vos pieds en dessous de la lame car une chute du système de pelle pourrait vous blesser gravement.

4.2. Tirer la poignée [23] vers la lame [104/107].

4.3. Faire pivoter la lame [104/107] du côté souhaité.

4.4. Relâcher la poignée [23] et s'assurer que la barrure s'insère dans un des trous d'angulation du châssis poussoir [17].

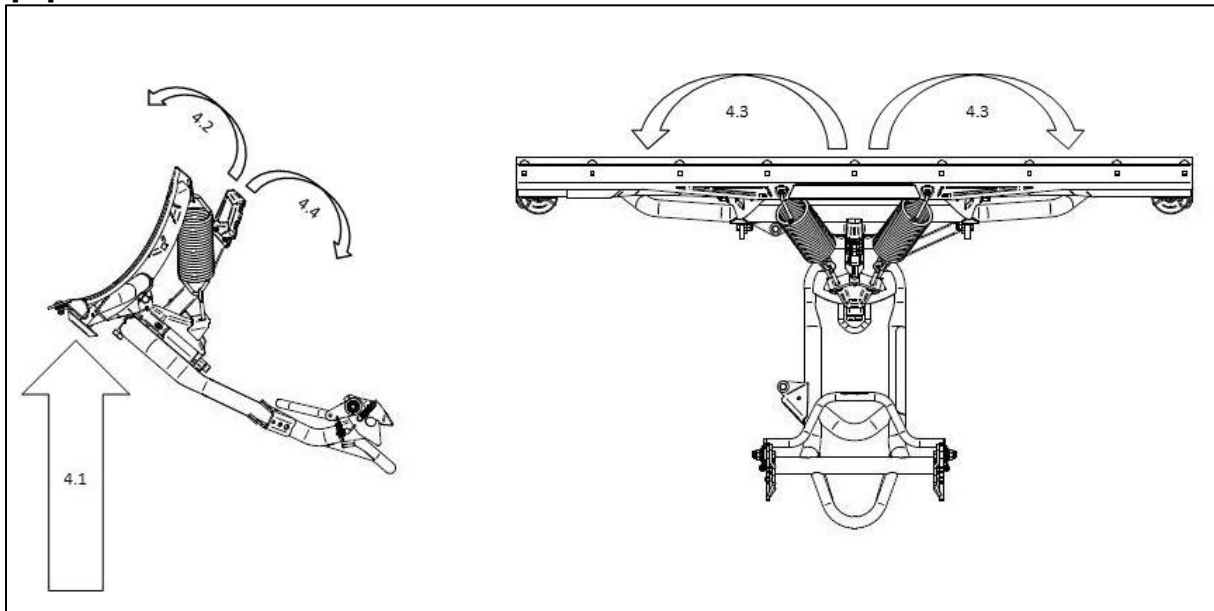

5. AJUSTEMENT DES BLOCS DE RÉGLAGE (ANGLE D'ATTAQUE)

5.1. Enlever préalablement les ressorts [19] afin d'enlever la tension sur la lame [104/107].

5.2. Desserrer les boulons M10 -1.5 x 30 [3] et les écrous M10-1.5 [9] de chaque côté afin de tourner les blocs de réglage [16] librement.

5.3. Pousser le haut de la pelle [104/107] et pivoter les blocs de réglage [16] à la position désirée (1-2-3-4).

5.4. Resserrer les boulons M10-1.5 x 30 [3] et les écrous M10-1.5 [9] et remettre les ressorts [19] en place (voir instructions 1.6 à 1.9).

NOTE : Les blocs de réglage sont à la position 2 par défaut.

#1 → angle d'attaque moins agressif

#4 → angle d'attaque plus agressif