

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003


WARNING (in order to prevent injuries to yourself and others):

- Please read this leaflet carefully, and your vehicle's manual.
- Always wear an helmet, safety glasses and safety shoes while driving your vehicle.
- Keep an appropriate distance with any individuals or vehicles while driving.

IMPORTANT :

The installation of the plow system on the vehicle requires a set of mounting plate. The mounting plate must be assembled before. See the corresponding instruction for your vehicle.

Exploded view; UTV push frame

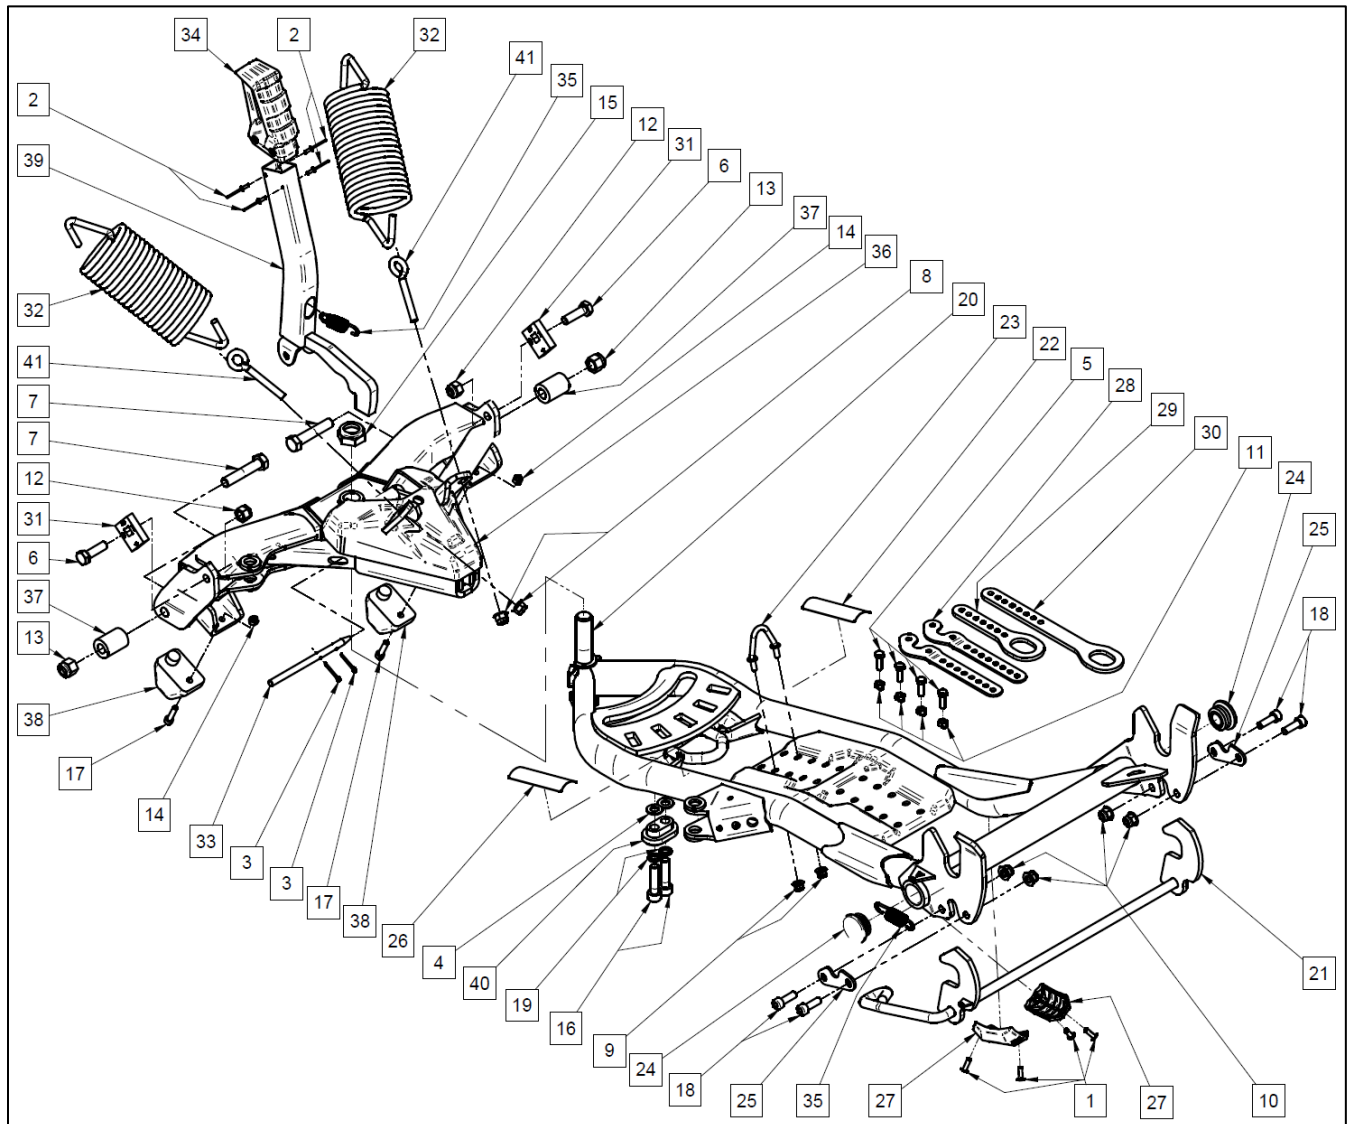

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Parts list; UTV push frame

REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
1	Rivet Ø4.8mm	4	9SOU-900000-9016
2	Rivet Ø3.2mm	4	9SOU-900000-9013
3	Cotter pin Ø2.5 X 20mm	2	9SOU-900000-9012
4	Washer M10	2	9SOU-900000-9012
5	Hexagonal bolt M6-1 X 20mm	4	9SOU-900000-9017
6	Hexagonal bolt M10-1.5 X 35mm	2	9SOU-900000-9012
7	Hexagonal bolt M12-1.75 X 60mm	2	9SOU-900000-9012
8	Hexagonal flange bolt M8-1.25	2	9SOU-900000-9007
9	Hexagonal nylon flange nut M6-1	2	9SOU-900000-9015
10	Hexagonal nylon flange nut M8-1.25	4	9SOU-900000-9014
11	Hexagonal nylon nut M6-1	4	9SOU-900000-9017
12	Hexagonal nylon nut M10-1.5	2	9SOU-900000-9012
13	Hexagonal nylon nut M12-1.75	2	9SOU-900000-9012
14	Hexagonal nylon nut M6-1	2	9SOU-900000-9010
15	Hexagonal nylon thin nut M20-2.5	1	9SOU-900000-9012
16	Allen cylindrical hollow bolt M10-1.5 X 40mm	2	9SOU-900000-9012
17	Allen cylindrical hollow bolt M6-1 X 25mm	2	9SOU-900000-9010
18	Allen cylindrical hollow bolt M8-1.25 X 25mm	4	9SOU-900000-9014
19	Lock washer M10	2	9SOU-900000-9012
20	Push frame	1	N/A
21	Latching lock	1	9SOU-900000-9014
22	Brand decal	1	N/A
23	Installation rod	1	9SOU-900000-9015
24	Tube cap	2	9SOU-900000-9012
25	Lock	2	9SOU-900000-9014
26	Installation sticker	1	N/A
27	Push frame skid shoe	2	9SOU-900000-9016
28	Winch link mount plate	2	9SOU-900000-9017
29	Winch link short	1	9SOU-900000-9017
30	Winch link long	1	9SOU-900000-9017
31	Adjustment bloc 4 positions	2	9SOU-900000-9012
32	Blade springs	2	9SOU-900000-9006
33	Handle pin	1	9SOU-900000-9012
34	Plastic handle grip	1	9SOU-900000-9013
35	Spring	2	9SOU-900000-9013 9SOU-900000-9014
36	Pivot	1	N/A
37	Blade sleeve	2	9SOU-900000-9012
38	Blade rubber stopper	2	9SOU-900000-9010
39	Angle lever handle	1	9SOU-900000-9013
40	Pivot guide	1	9SOU-900000-9012
41	Eye bolt M8-1.25 x 60mm	2	9SOU-900000-9007






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Service kits; UTV push frame

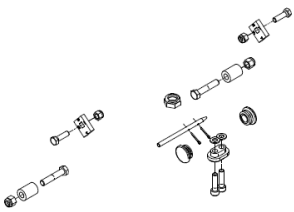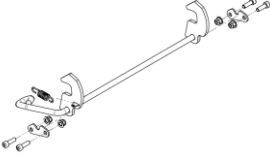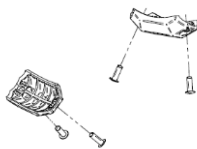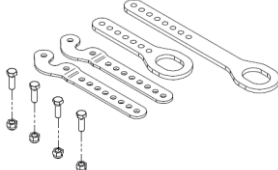9SOU-900000-9006 : Blade spring 	9SOU-900000-9007 : Eye Bolt Kit 
9SOU-900000-9012 : Hardware Kit 	9SOU-900000-9013 : Angulation Handle Kit 
9SOU-900000-9014 : Latching lock 	9SOU-900000-9010 : Stopper Kit 
9SOU-900000-9015 : Latching rod 	9SOU-900000-9016 : Push frame skid shoes 
9SOU-900000-9017 : Winch link 	


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Explode views; 66in & 72in UTV blades

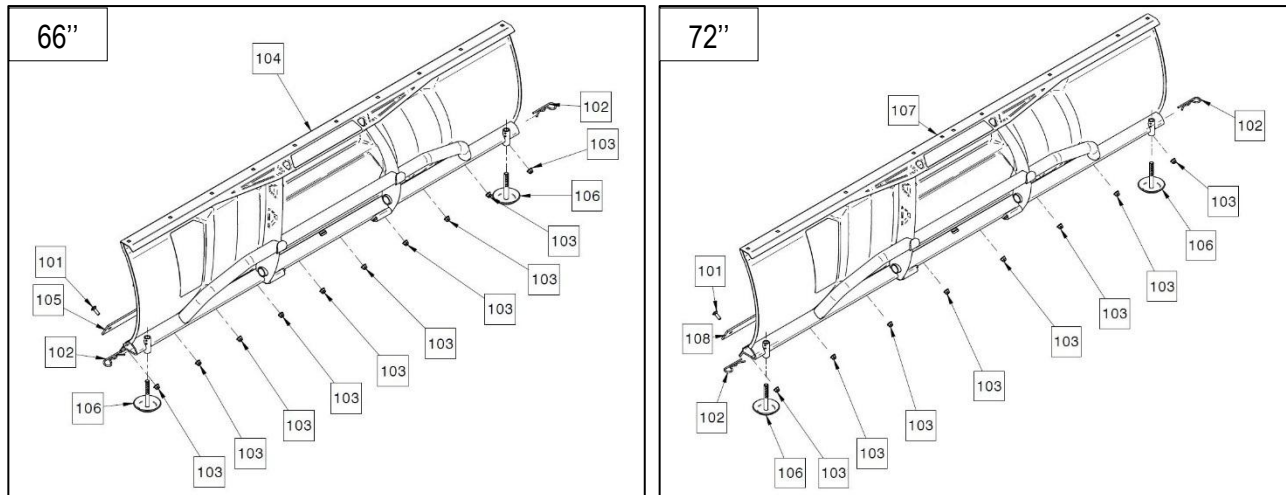

Parts lists; 66in & 72in UTV blades

66"			
REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
101	Carriage bolt M 8 - 1.25 X 25	10	9SOU-900000-9002
102	«R» shaped pin	2	9SOU-900000-9004
103	Nylon nut M 8 - 1.25	10	9SOU-900000-9002
104	Blade 66"	1	N/A
105	Wear bar 66"	1	9SOU-900000-9002
106	Plow shoes	2	9SOU-900000-9004

72"			
REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
101	Carriage bolt M 8 - 1.25 X 25	8	9SOU-900000-9003
102	«R» shaped pin	2	9SOU-900000-9004
103	Nylon nut M 8 - 1.25	8	9SOU-900000-9003
106	Plow shoes	2	9SOU-900000-9004
107	Blade 72"	1	N/A
108	Wear bar 72"	1	9SOU-900000-9003




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

Service kits; 66in & 72in UTV blades

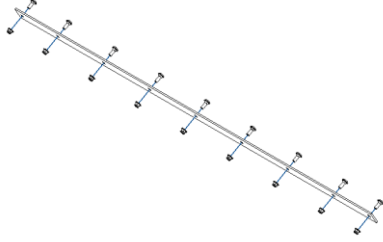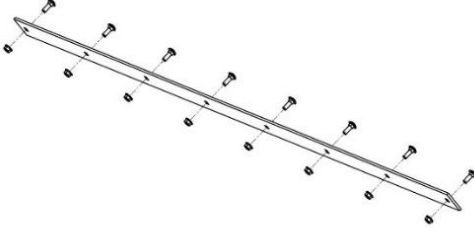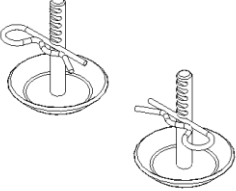9SOU-900000-9002 : 66in Wear Bar Kit 	9SOU-900000-9003 : 72in Wear Bar Kit 
9SOU-900000-9004 : Plow Shoe Kit 	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

1. BLADE INSTALLATION



- 1.1. Put the blade [104/107] face down on the ground or on a table.
- 1.2. Position the pivot [36] in the middle of the blade [104/107].

WARNING: There is a risk of your fingers jamming due to the pivot [36] on which the push frame [20] is attached and free of movement.

- 1.3. Insert the pivot sleeves [37] in the holes of the blade [104/107].
- 1.4. Insert the bolts M12-1.75x60 [7] in the holes of the pivot [36] and through the sleeves [37].
- 1.5. Assemble the nylon nuts M12-1.75 [13] and tighten.

NOTE: Assemble the nuts so that they are on the exterior side to prevent damage in case of impact.

- 1.6. Install the springs [32] on the blade [104/107].
- 1.7. Install the other end of the springs [32] in the eye bolts [41].
- 1.8. Insert the eye bolts [41] in the holes of the pivot [36].
- 1.9. Assemble the nuts M8-1.25 [8] and tighten until there is a minimum tension in the springs; the coils must not come off.

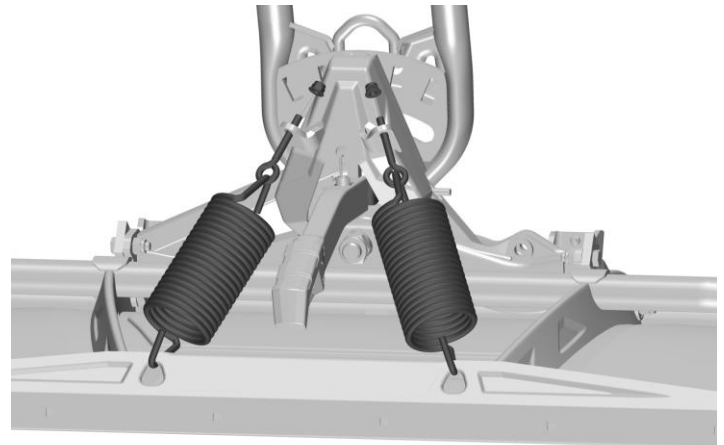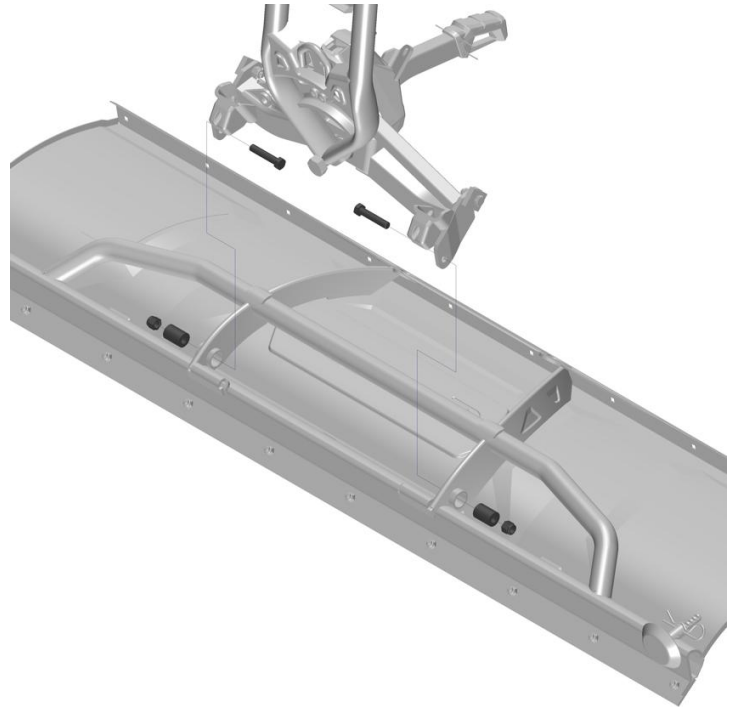

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO


CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

NOTE :


The blade [104/107] is designed to flip forward when it hits an obstacle. Once passed the obstacle, the blade will reposition itself on its own. The tension in the springs [32] can be increased by tightening the hexagonal nylon nuts M8-1.25 [8]. Untighten the hexagonal nylon nuts M8-1.25 [8] to release the tension.

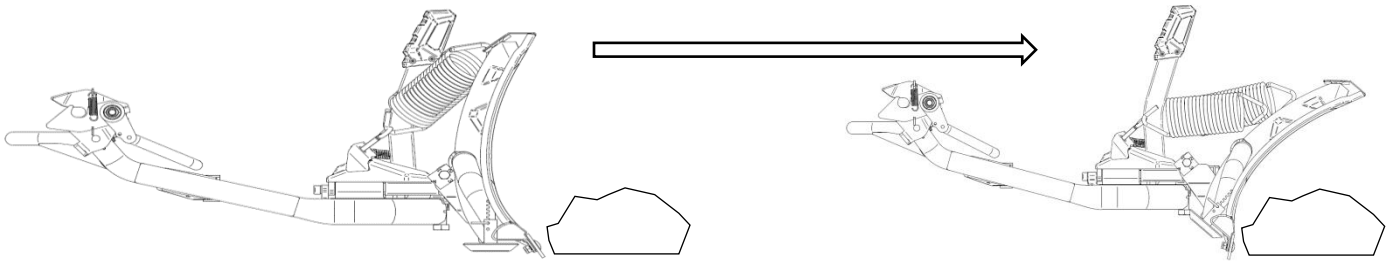

2. ANGULATION HANDLE INSTALLATION

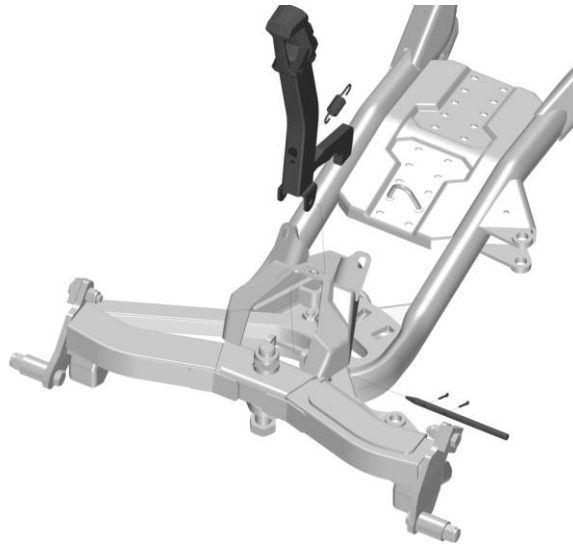

- 2.1. Before installing the angulation handle [39] on the pivot [36], insert the spring [35] in the hole of the handle [39].

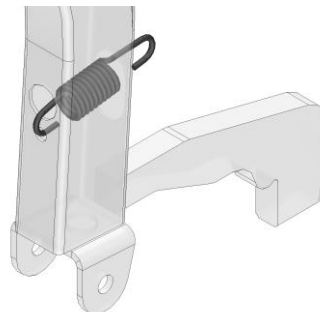


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE


CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

- 2.2. Align the holes of the handle [39] with the holes of the pivot [36].

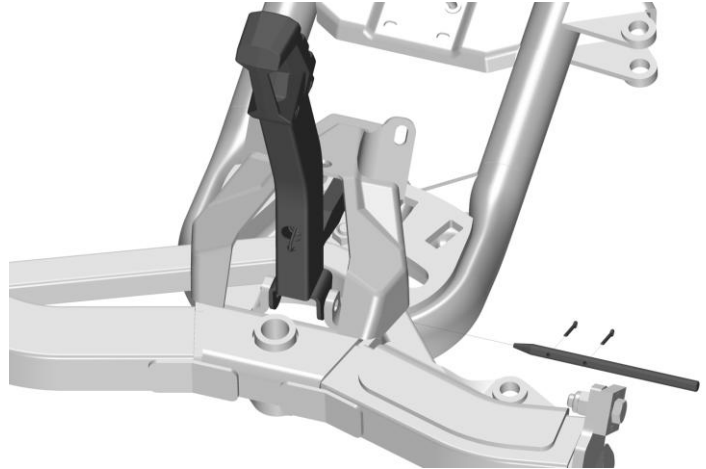


- 2.3. Assemble the other end of the spring [35] into the holes of the pivot [36].

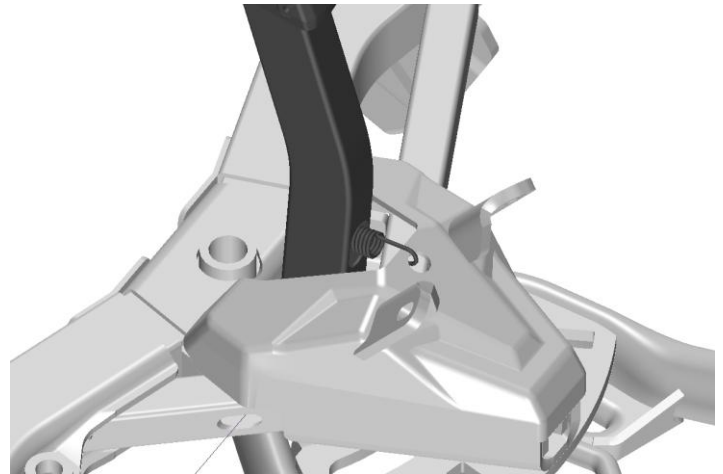

- 2.4. Insert the handle pin [33] in the opening on the side of the pivot [36] and let it go through the 4 holes of the pivot [36] and of the handle [39].

- 2.5. Then, under the pivot [36], insert the cotter pins Ø1.5 x 15mm [3] in the holes of the pivot pin [33].

NOTE: Each end of the cotter pin dia. 1.5 x 15mm [3] must be folded back in order to stay in place correctly.

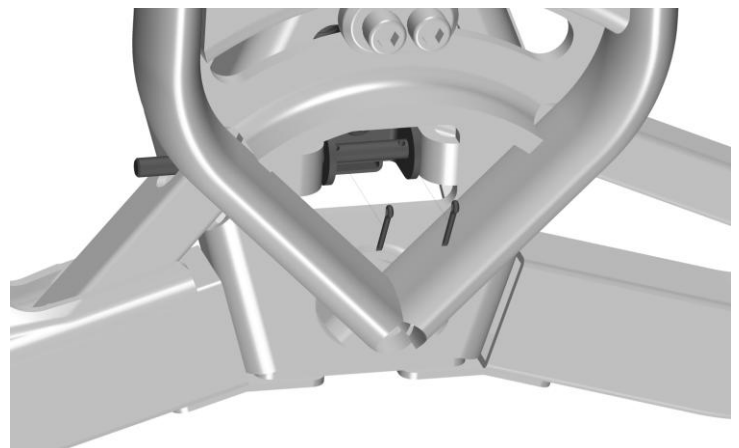

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO


CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

3. PLOW SYSTEM INSTALLATION ON THE VEHICLE


- 3.1. Drag the push frame [20] under the vehicle and line up the rear of the push frame [20] with the mounting rod.
- 3.2. Drop the winch cable and notice with which set of holes of the push frame [20] it is lining up the best.

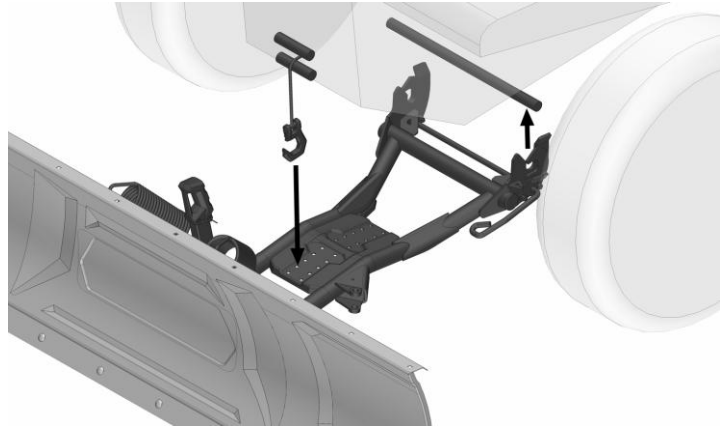

- 3.3. Install the installation rod [23] on the push frame [20] using the set of holes determined at the previous step. Secure the installation rod [23] in place using the 2x nuts [9].

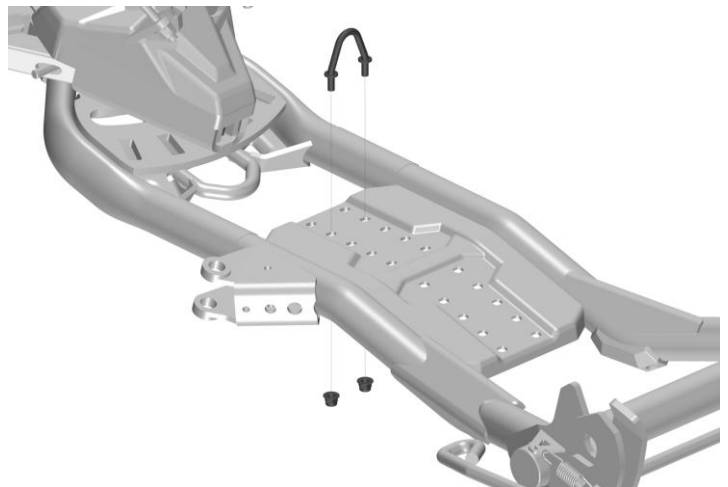

- 3.4. Install the winch link mount [28] on the plow frame [20] using 2 bolts [5] and 2 nuts [11].

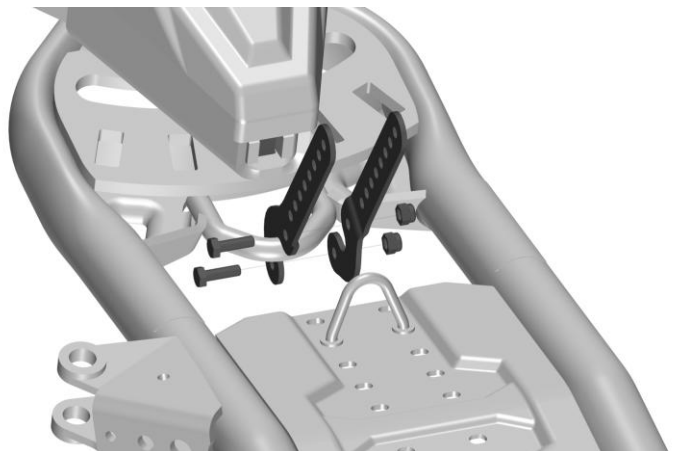


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO


CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

- 3.5. Connect the winch hook on the installation rod [23].

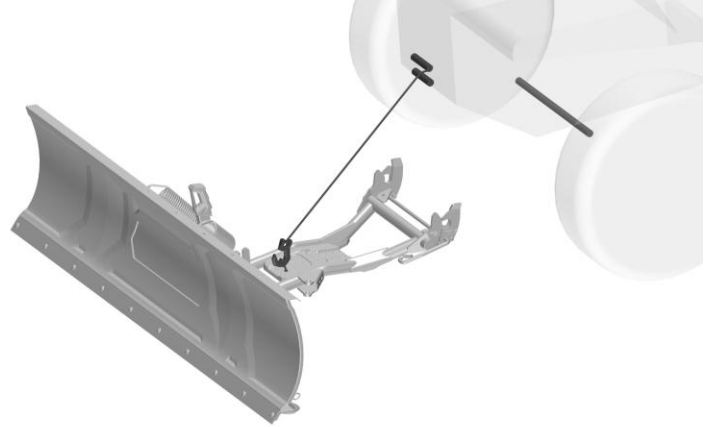

- 3.6. Winch in until the rear of the push frame [20] is perfectly lining up with the mounting rod of the vehicle.

****You may need to manually move the blade.**

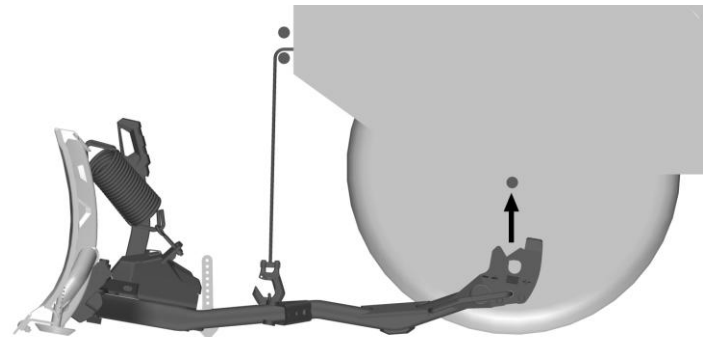


- 3.7. When the rear of the push frame [20] is lining up with the mounting rod, continue to gently winch in until the plow frame [20] is latched on the mounting rod correctly. Make sure the latching lock [21] is locking the push frame [20] on the mounting rod on both sides.

*****If the push frame [20] and latching lock [21] are not secured properly on the mounting rod, it can cause damage to the vehicle while plowing.***

Once the push frame [20] is latched, disconnect the winch hook from the installation rod [23].

*****Never plow with the winch hook connected to the installation rod [23].***

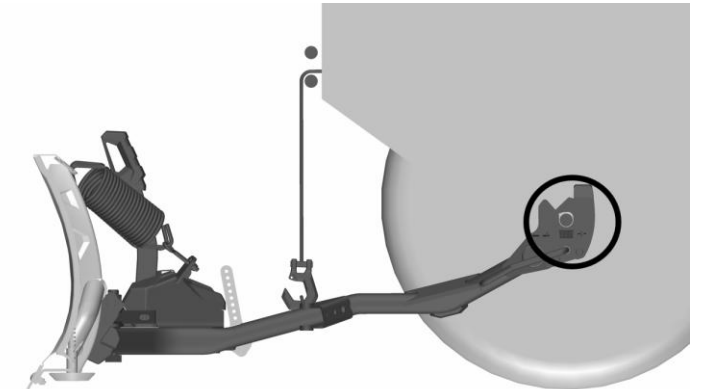

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003


3.8. Install one of the winch links [29/30] to the winch link mount [28] using 2x bolts [5] and 2x nuts [11].

3.9. Then connect the winch hook to the winch link [29/30].

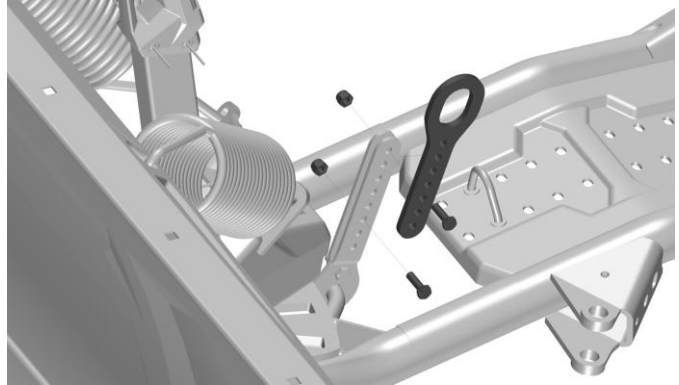


3.10. The winch link [29/30] must be chosen and adjusted so the push frame [20] never gets in contact with the vehicle when the winch cable is fully in.

*****Always use the winch link [29/30] while plowing.***

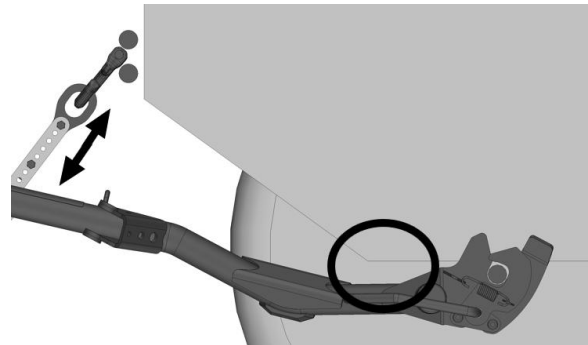


3.11. To release the plow frame [20] from the vehicle, disconnect the winch hook from the winch link [29/30]. Winch in the winch cable. Locate the latching lock [21] on the driver side.

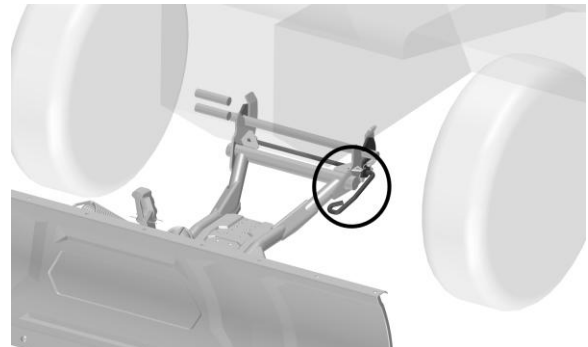

3.12. Lift the latching lock [21] with your feet.

*****Careful, the push frame [20] will get disconnected and fall to the ground.***

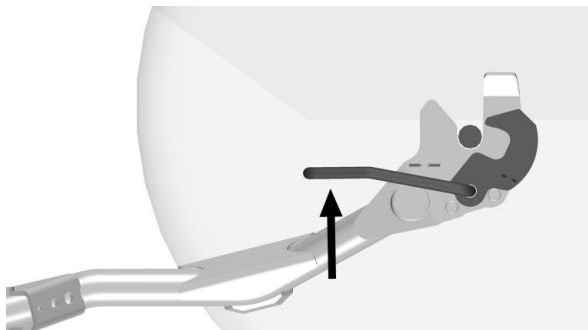

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

4. BLADE ANGLE ADJUSTEMENT


4.1. Raise the plow system with the vehicle's winch so that it can rotate freely.

WARNING: Breakage of the winch cable may occur at any time. Never leave your feet under the blade in case the plow system falls. This could cause serious injury.

4.2. Pull the handle [34] towards the blade.

4.3. Rotate the blade on desired positions. There are 5 possible positions. -25° , -12.5° , 0° , 12.5° and 25° .

4.4. Release the handle [34] and make sure that the lock fits into one of the angulation holes of the push frame [20].

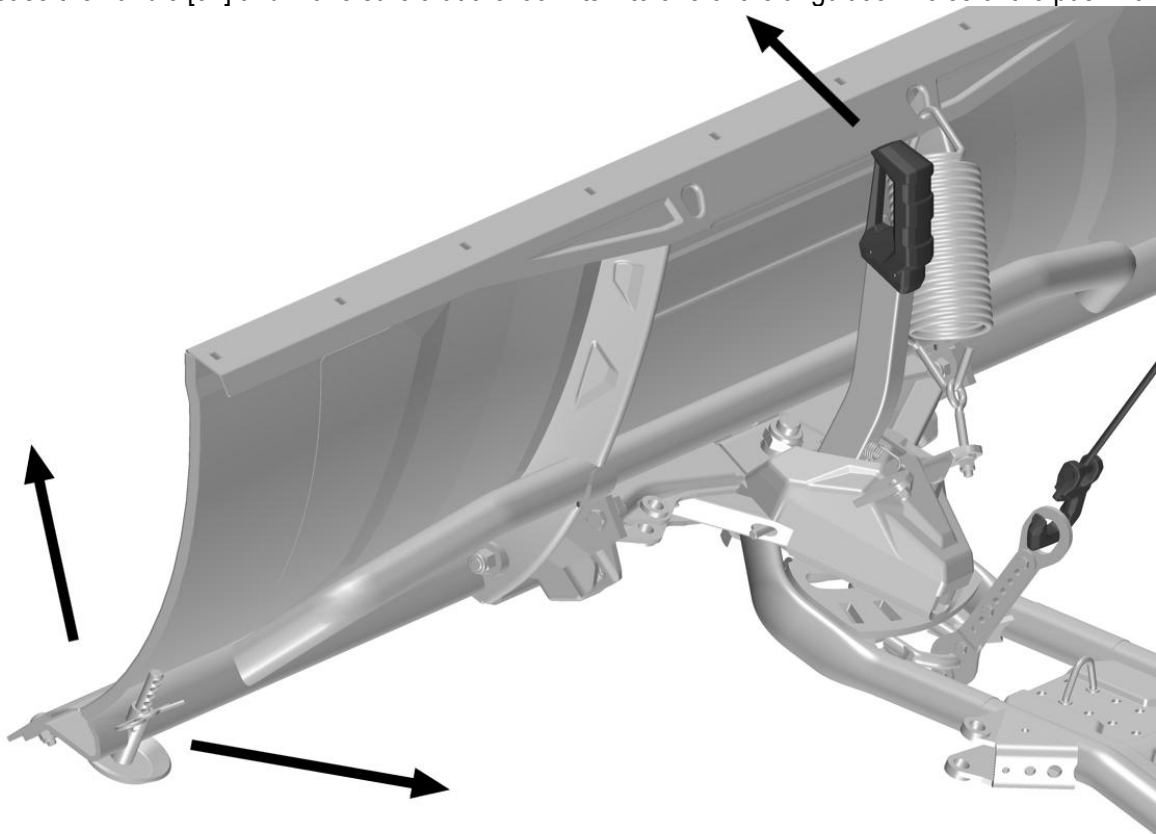

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTV PUSH FRAME GEN 1.5
UTV 66IN BLADE
UTV 72IN BLADE

CFMOTO

CLIENT N° : 3SOU-300000-3002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2002
CLIENT N° : 2SOU-200000-2003

5. ADJUSTMENT OF SETTING BLOCKS (ATTACK ANGLE)

5.1. It is important that the blade and skid shoes are level with the ground while plowing. If not, it can cause premature wearing. The angle of attack can be adjusted using the adjustment blocks [31].

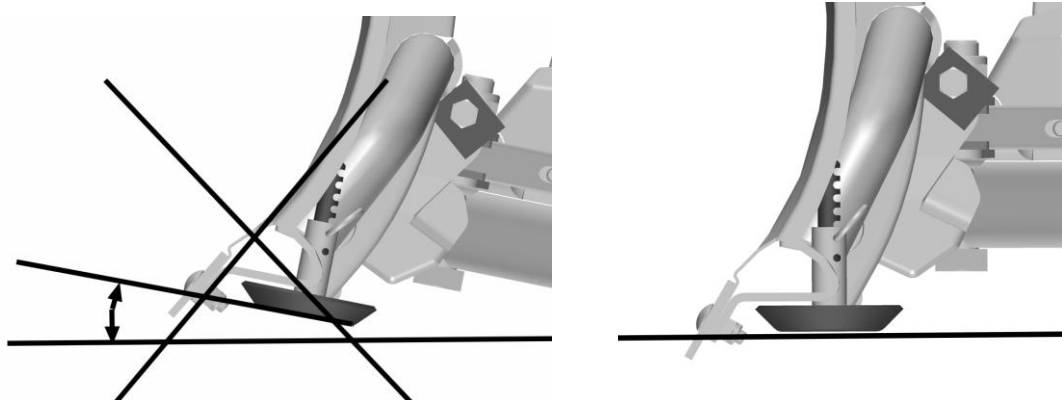

- 5.2. Remove the springs [32] in order to release the tension on the blade [104/107].
- 5.3. Loosen the bolts M10 -1.5 x 30 [6] and the nuts M10-1.5 [12] on each side so that the setting blocks [31] may rotate freely.
- 5.4. Push the top of the blade [104/107] and rotate the setting blocks [31] to the desired position (1-2-3-4).
- 5.5. Tighten the bolts M10-1.5 x 30 [6] and the nuts M10-1.5 [12] and put the springs [32] back in place (see instructions steps 1.6 to 1.9).

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003


AVERTISSEMENT (afin d'éviter des blessures aux autres et à vous-même) :

- Lire ce feuillet en entier, ainsi que le manuel de votre véhicule.
- Toujours porter un casque, des lunettes de sécurité et des chaussures de protection appropriées lors de l'utilisation de votre véhicule.
- Garder une distance appropriée avec toutes personnes ou tous véhicules lorsque vous êtes en mouvement.

IMPORTANT :

L'installation du système de pelle sur le véhicule nécessite un ensemble de plaque de montage. La plaque de montage doit être assemblée préalablement. Voir l'instruction correspondante à votre véhicule.

Vue explosée ; châssis poussoir UTV

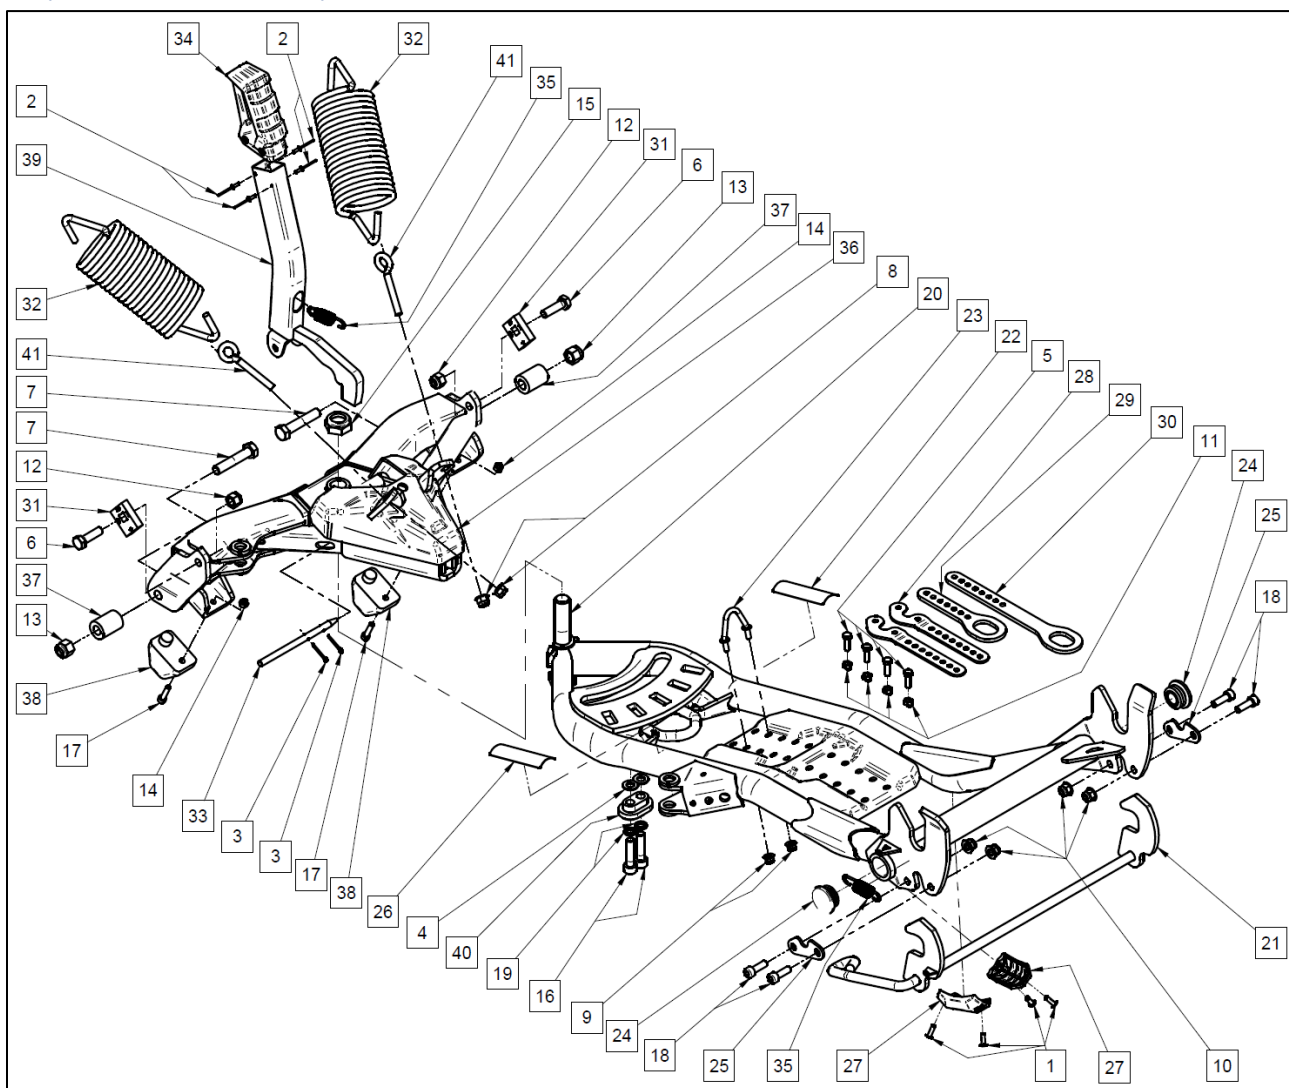

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Liste de pièces ; châssis poussoir UTV

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
1	Rivet Ø4.8mm	4	9SOU-900000-9016
2	Rivet Ø3.2mm	4	9SOU-900000-9013
3	Goupille Ø2.5 X 20mm	2	9SOU-900000-9012
4	Rondelle M10	2	9SOU-900000-9012
5	Boulon hexagonal M6-1 X 20mm	4	9SOU-900000-9017
6	Boulon hexagonal M10-1.5 X 35mm	2	9SOU-900000-9012
7	Boulon hexagonal M12-1.75 X 60mm	2	9SOU-900000-9012
8	Boulon hexagonal à épaulement M8-1.25	2	9SOU-900000-9007
9	Écrou hexagonal à épaulement nylon M6-1	2	9SOU-900000-9015
10	Écrou hexagonal à épaulement nylon M8-1.25	4	9SOU-900000-9014
11	Écrou hexagonal nylon M6-1	4	9SOU-900000-9017
12	Écrou hexagonal nylon M10-1.5	2	9SOU-900000-9012
13	Écrou hexagonal nylon M12-1.75	2	9SOU-900000-9012
14	Écrou hexagonal nylon M6-1	2	9SOU-900000-9010
15	Écrou hexagonal nylon mince M20-2.5	1	9SOU-900000-9012
16	Boulon cylindrique 6 pans M10-1.5 X 40mm	2	9SOU-900000-9012
17	Boulon cylindrique 6 pans M6-1 X 25mm	2	9SOU-900000-9010
18	Boulon cylindrique 6 pans M8-1.25 X 25mm	4	9SOU-900000-9014
19	Rondelle blocante M10	2	9SOU-900000-9012
20	Chassis	1	N/A
21	Barrure d'attache	1	9SOU-900000-9014
22	Collant de marque	1	N/A
23	Tige d'attachement	1	9SOU-900000-9015
24	Capuchon de tube	2	9SOU-900000-9012
25	Barrure d'attache	2	9SOU-900000-9014
26	Collant d'installation	1	N/A
27	Patin du chassis	2	9SOU-900000-9016
28	Attache de lien de treuil	2	9SOU-900000-9017
29	Lien de treuil court	1	9SOU-900000-9017
30	Lien de treuil long	1	9SOU-900000-9017
31	Bloc d'ajustement 4 positions	2	9SOU-900000-9012
32	Ressort de pelle	2	9SOU-900000-9006
33	Goupille de poignée	1	9SOU-900000-9012
34	Poigné en plastique	1	9SOU-900000-9013
35	Ressort	2	9SOU-900000-9013 9SOU-900000-9014
36	Pivot	1	N/A
37	Bague de pelle	2	9SOU-900000-9012
38	Buté d'arrêt en caoutchouc	2	9SOU-900000-9010
39	Poignée d'angle	1	9SOU-900000-9013
40	Guide du pivot	1	9SOU-900000-9012
41	Boulon à oeil M8-1.25 x 60mm	2	9SOU-900000-9007







INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Ensembles de service ; châssis poussoir UTV

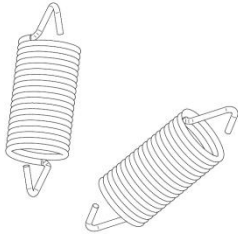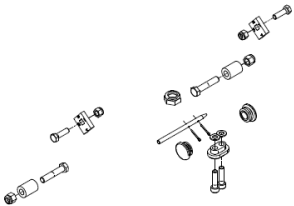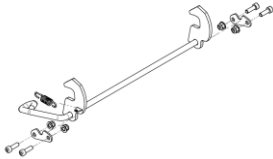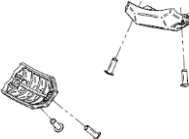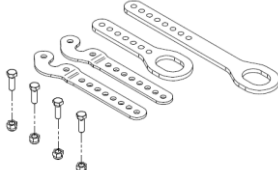9SOU-900000-9006 : Ensemble Ressorts 	9SOU-900000-9007 : Ensemble Boulons à Œil 
9SOU-900000-9012 : Ensemble Quincailleries 	9SOU-900000-9013 : Ensemble Poignée Angulation 
9SOU-900000-9011 : Ensemble Crochets et Poignée de Verrouillage 	9SOU-900000-9010 : Ensemble Butée d'Arrêt 
9SOU-900000-9015 : Latching rod 	9SOU-900000-9016 : Push frame skid shoes 
9SOU-900000-9017 : Winch link 	


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2002
N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Vue explosée ; lame 66po & 72po UTV

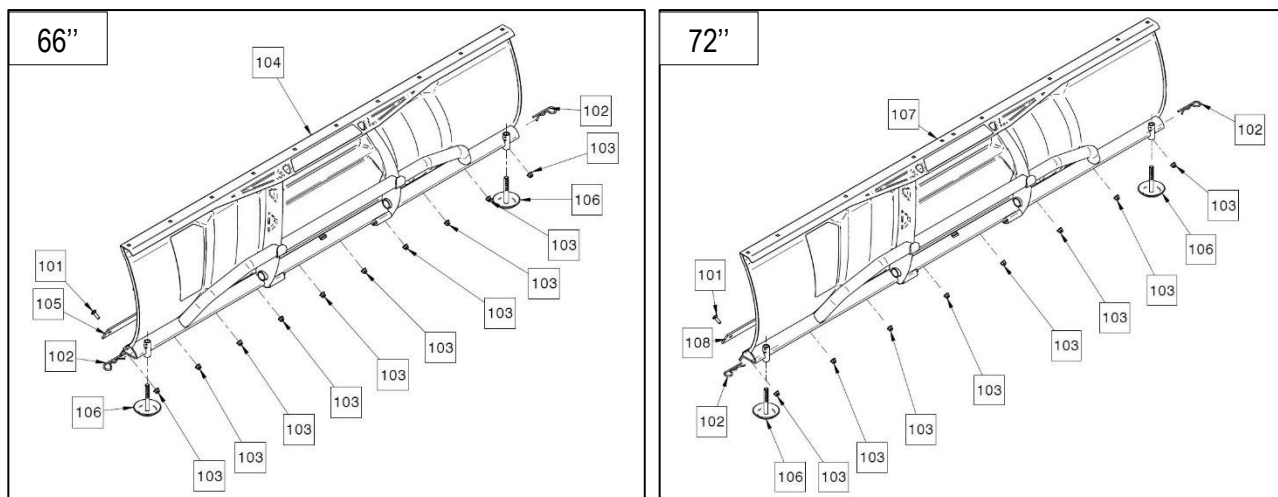

Liste de pièces ; lame 66po & 72po UTV

66"			
RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
101	Boulon de carrosserie M 8 - 1.25 X 25	10	9SOU-900000-9002
102	Goupille en "R"	2	9SOU-900000-9004
103	Écrou en nylon M 8 - 1.25	10	9SOU-900000-9002
104	Lame 66"	1	N/A
105	Barre d'usure 66"	1	9SOU-900000-9002
106	Patins	2	9SOU-900000-9004

72"			
RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
101	Boulon de carrosserie M 8 - 1.25 X 25	8	9SOU-900000-9003
102	Goupille en "R"	2	9SOU-900000-9004
103	Écrou en nylon M 8 - 1.25	8	9SOU-900000-9003
106	Patins	2	9SOU-900000-9004
107	Lame 72"	1	N/A
108	Barre d'usure 72"	1	9SOU-900000-9003

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002


N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

Ensembles de service ; lames 66po & 72po UTV


9SOU-900000-9002 : Ensemble Lame d'Usure 66po

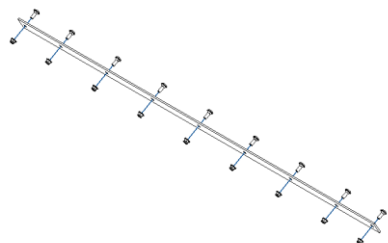

9SOU-900000-9003 : Ensemble Lame d'Usure 72po

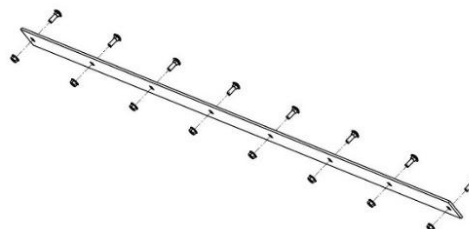

9SOU-900000-9004 : Ensemble Patins

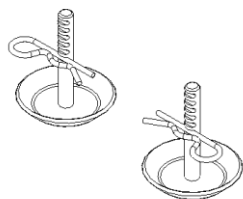

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

1. INSTALLATION DE LA LAME



- 1.1. Appuyer la lame [104/107] à l'envers sur le sol ou sur une table.
- 1.2. Positionner le pivot [36] au centre de la lame [104/107].

ATTENTION : Il y a un risque de se coincer les doigts car le châssis poussoir [36] est libre de pivoter par rapport au pivot [20].

- 1.3. Insérer les bagues [37] dans les trous de la lame [104/107].
- 1.4. Insérer les boulons M12-1.75x45 [7] dans les trous du pivot [36] et à travers les bagues [37].
- 1.5. Assembler les écrous nylon M12-1.75 [13] et serrer.

NOTE : Assembler les écrous de façon à ce qu'ils se retrouvent vers l'extérieur pour éviter qu'ils s'endommagent lors d'un impact.

- 1.6. Installer les ressorts [32] sur la lame [104/107].
- 1.7. Installer l'autre extrémité des ressorts [32] dans les boulons à œil [41].
- 1.8. Introduire les boulons à œil [41] dans les trous du pivot [36].
- 1.9. Assemblez les écrous M8-1.25 [8] et serrez jusqu'à ce qu'il y ait une tension minimum dans les ressorts ; les bobines ne doivent pas se décoller.

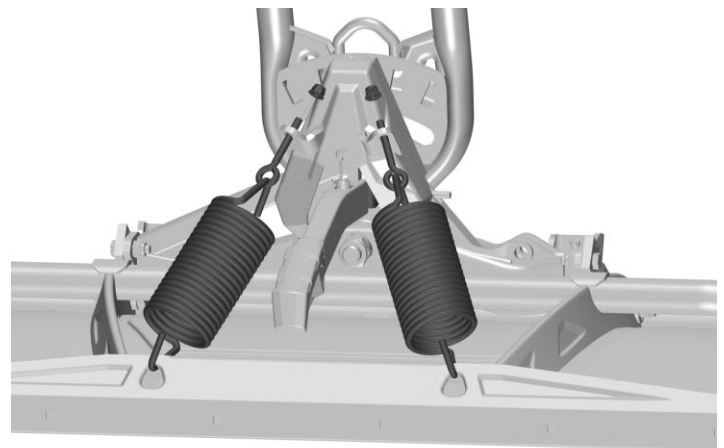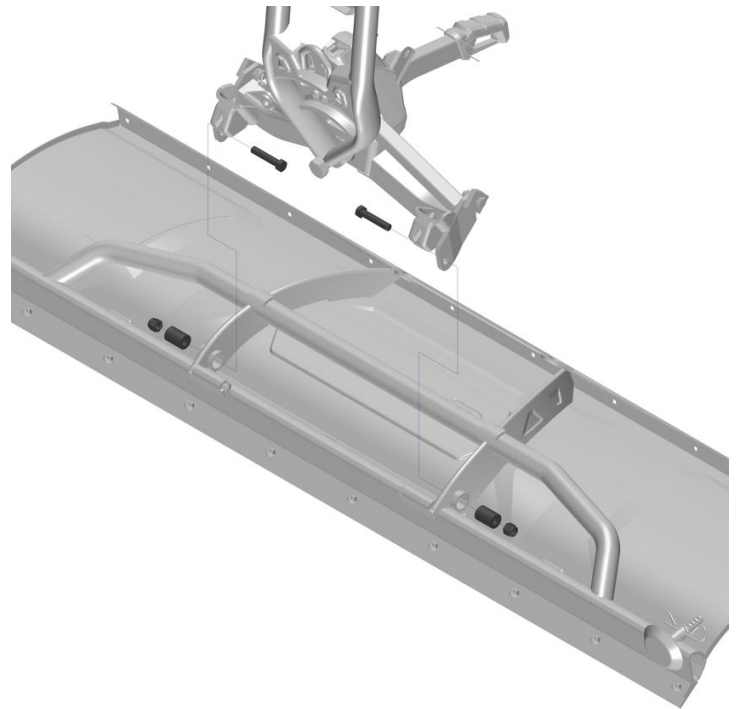

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002


N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

NOTE :


La lame [104/107] est conçue pour se rabattre vers l'avant quand elle frappe un obstacle. Lorsque l'obstacle est passé, la lame revient à sa position initiale par elle-même. La tension dans les ressorts [19] peut être augmentée en serrant les écrous de nylon M8-1.25 [8]. Pour une tension moindre, desserrez les écrous.

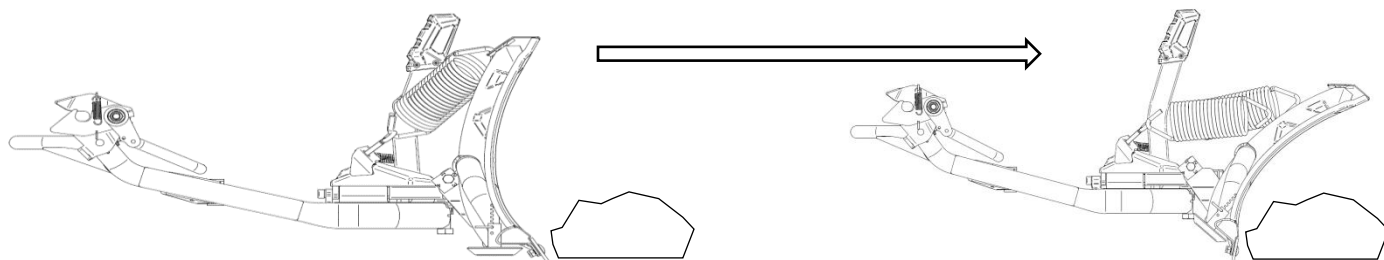

2. INSTALLATION DE LA POIGNÉE

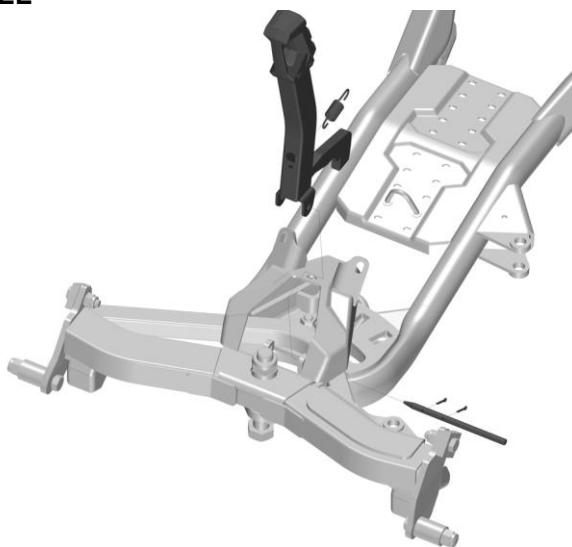

- 2.1. Avant d'installer la poignée [39] sur le pivot [36], insérer le ressort [35] dans le trou de la poignée [39].

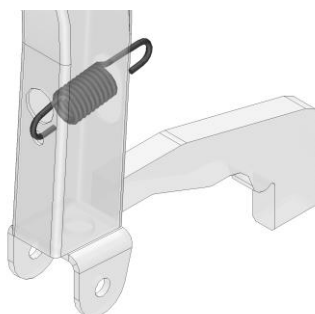

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV


CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002


N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

- 2.2. Aligner les trous de la poignée [39] avec les trous du pivot [36].

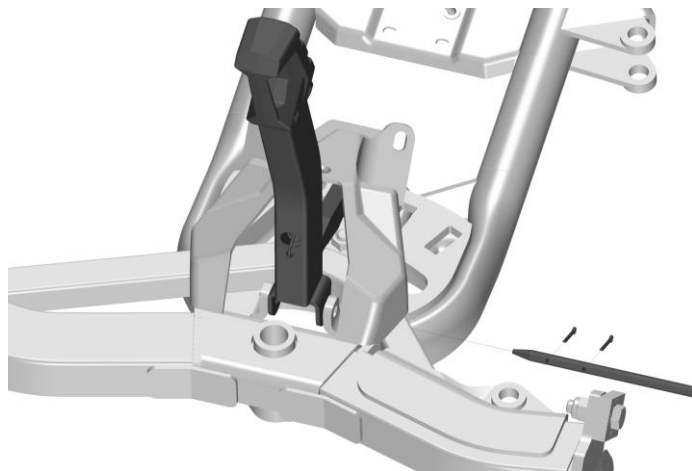


- 2.3. Assembler l'autre extrémité du ressort [35] dans le trou du pivot [36].

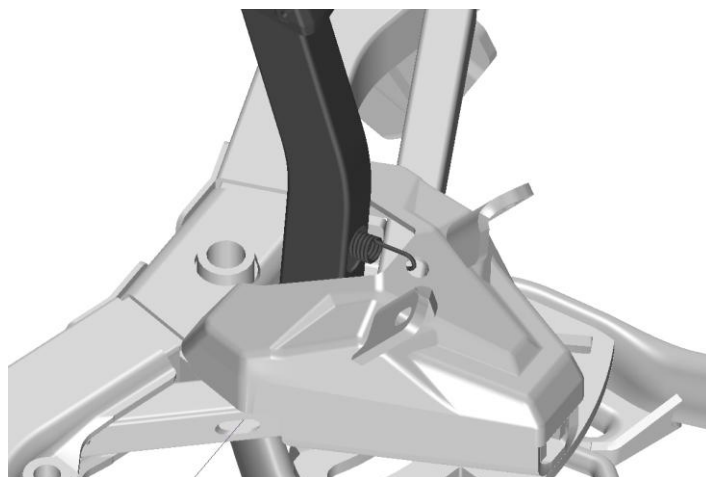

- 2.4. Introduire la goupille [33] dans l'ouverture sur le côté du pivot [36] et le faire passer à travers les 4 trous du pivot [36] et de la poignée [39].

- 2.5. Ensuite, sous le pivot [36], insérer les goupilles fendues Ø1.5 x 15mm [3] dans les trous de la goupille [33].

NOTE : Il faut replier les extrémités des goupilles fendues [3] afin qu'elles restent bien en place.

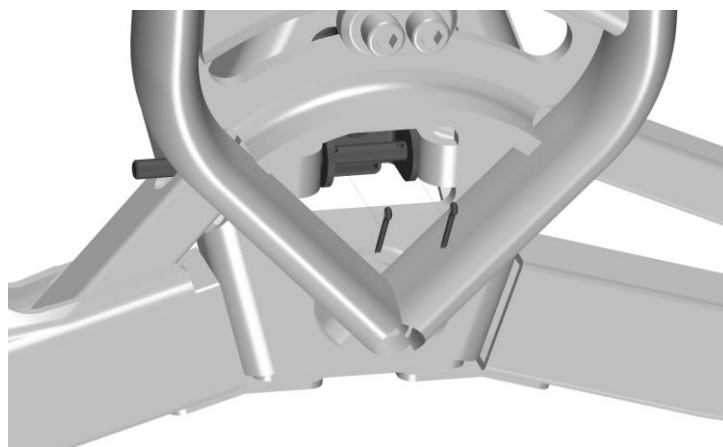

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002


N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

3. INSTALLATION DU SYSTÈME DE PELLE SUR LE VÉHICULE


- 3.1. Glisser le châssis poussoir [20] sous le véhicule et aligner le derrière du châssis poussoir avec la goupille de montage.
- 3.2. Baisser le câble du treuil et remarquer avec quelles séries de trous du châssis poussoir [20] il s'aligne.

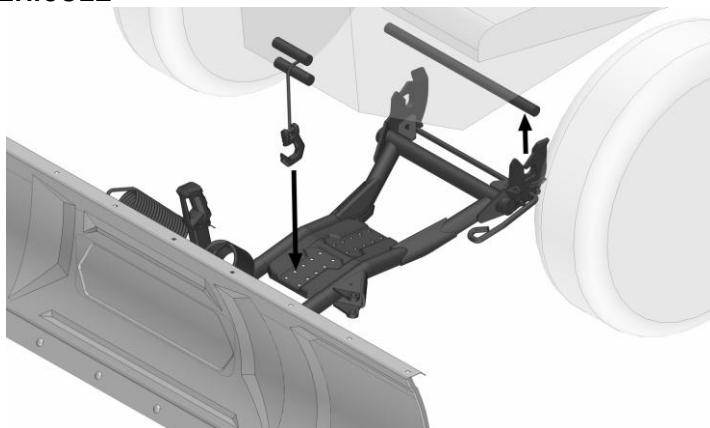

- 3.3. Installer la tige d'attachement [23] sur le châssis poussoir [20] en utilisant la série de trous déterminés à l'étape précédente. Maintenez la tige d'attachement en place avec les 2x écrous [9].

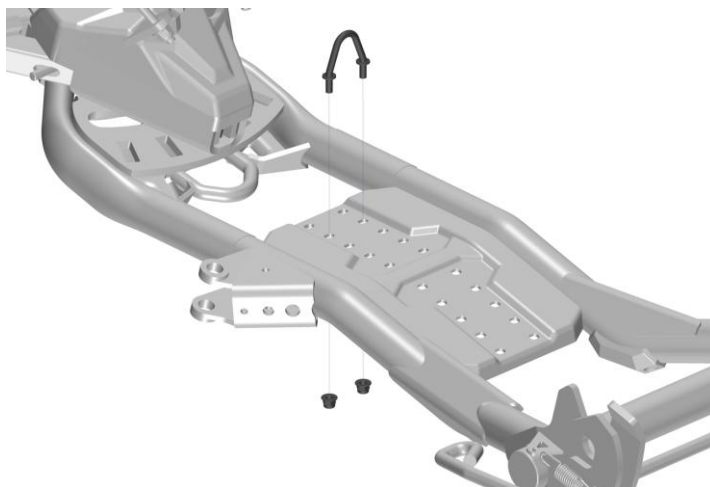

- 3.4. Installer l'attache du lien de treuil [28] sur le châssis poussoir [20] en utilisant les 2x boulons [5] et les 2x écrous [11].

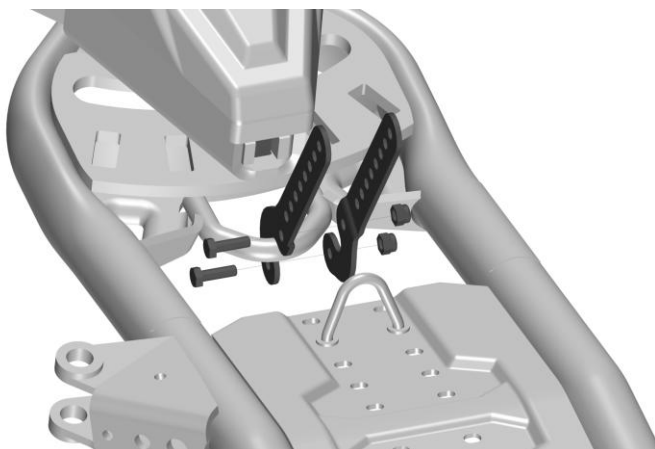

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV


CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002


N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

- 3.5. Connectez le crochet du treuil à la tige d'attachement [23].

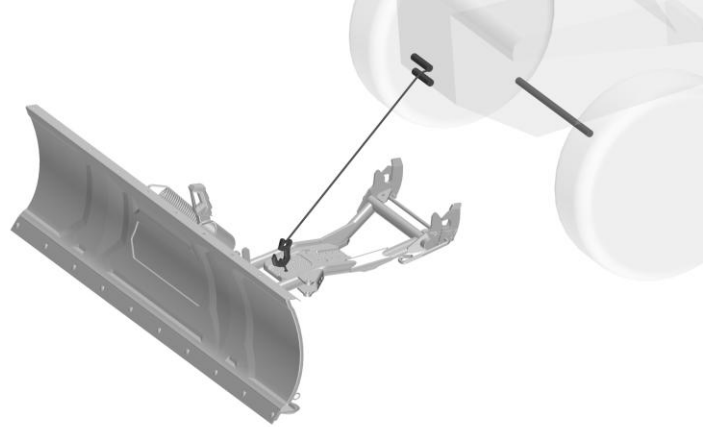


- 3.6. Rembobiner le câble jusqu'à ce que le derrière du châssis poussoir [20] s'aligne parfaitement avec la goupille de montage.

**** Vous pourriez devoir bouger la pelle manuellement pour un bon alignement.**

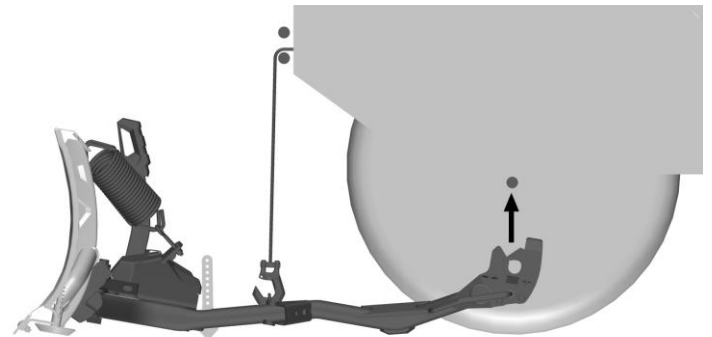

- 3.7. Quand l'alignement sera bon, continuer de rembobiner le câble jusqu'à ce que le châssis poussoir [20] s'attache sur la goupille. Assurez-vous que la barrure d'attache [21] verrouille le châssis poussoir [20] sur la goupille des deux côtés.

****Si le châssis poussoir [20] et la barrure d'attache [21] ne sont pas bien installés, vous pourriez causer des dommages au véhicule au moment de l'utilisation.**

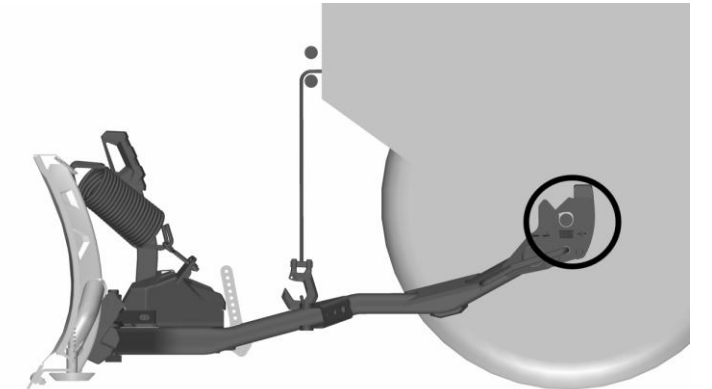

Une fois le châssis [20] attaché au véhicule, déconnecter le crochet du treuil de la tige d'attachement.

****N'utilisez jamais la pelle avec le crochet du treuil attaché à la tige d'attachement [23].**

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

- 3.8. Installer un des liens de treuil [29/30] à l'attache du lien de treuil [28] en utilisant les 2x boulons [5] et les 2x écrous [11].

- 3.9. Ensuite attacher le crocher du treuil au lien de treuil [29/30].





- 3.10. Le lien de treuil [29/30] doit être choisi et ajusté de façon à ce que le châssis poussoir [20] n'entre pas en contact avec le véhicule lorsque le câble du treuil est complètement rembobiné.

****Toujours utiliser le lien de treuil [29/30] en utilisant la pelle.**

- 3.11. Pour détacher le châssis poussoir [20] du véhicule, détacher le crochet du treuil du lien de treuil [29/30]. Rembobiner le câble complètement. Localisez la barrure d'attache [21] du côté conducteur.

- 3.12. Soulevez la barrure d'attache [21] avec votre pied.

****Attention, le châssis poussoir se déconnectera et tombera sur le sol.**

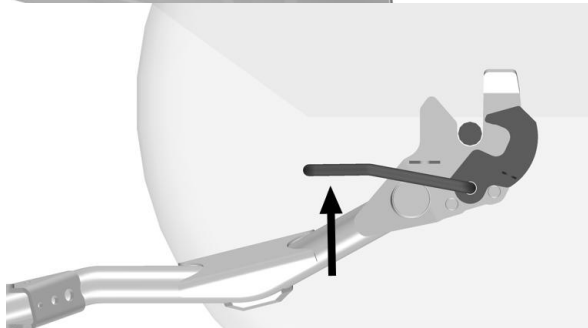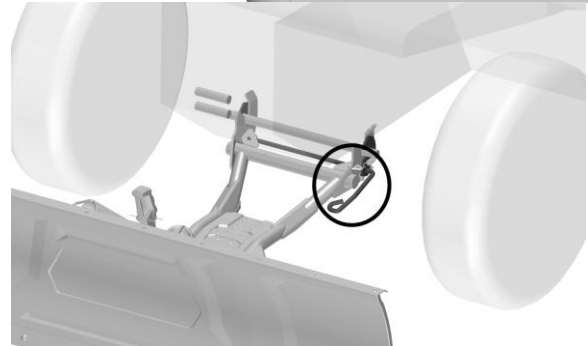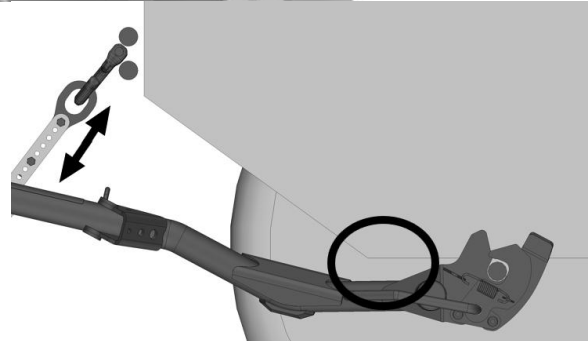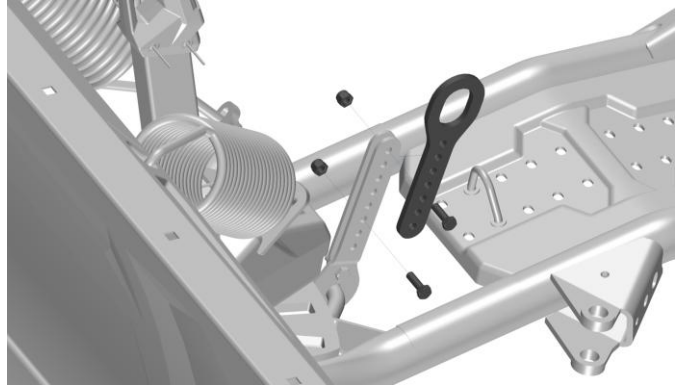

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO

N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

4. AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE LA LAME


4.1. Soulever le système de pelle avec le treuil du véhicule afin qu'il puisse pivoter librement.

AVERTISSEMENT : Un bris du câble du treuil peut survenir à tout moment. Ne jamais laisser vos pieds en dessous de la lame car une chute du système de pelle pourrait vous blesser gravement.

4.2. Tirer la poignée [34] vers la lame.

4.3. Faire pivoter la lame à la position souhaitée. Il y a 5 positions possible -25°, -12.5°, 0°, 12.5°, 25°.

4.4. Relâcher la poignée [34] et s'assurer que la barrure s'insère dans un des trous d'angulation du châssis poussoir [20].

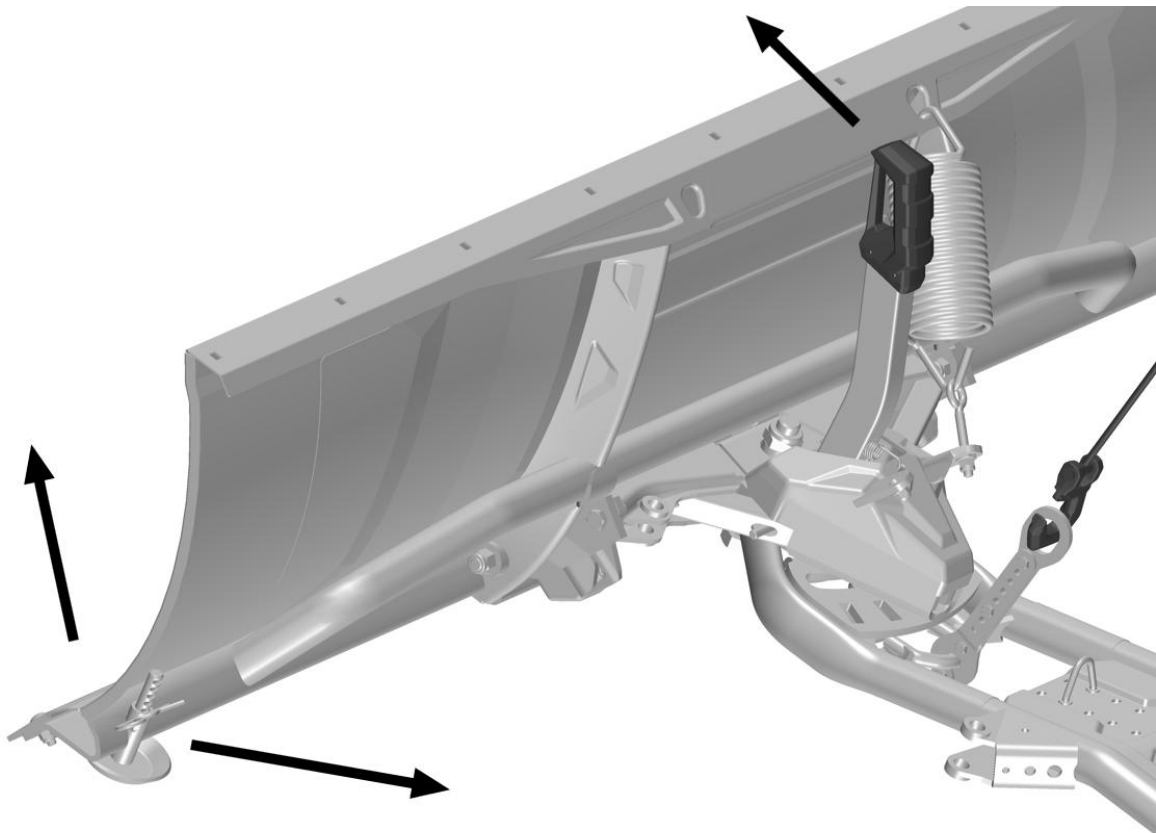

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

CHÂSSIS POUSSOIR UTV
LAME 66PO UTV
LAME 72PO UTV

CFMOTO


N° CLIENT : 3SOU-300000-3002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2002

N° CLIENT : 2SOU-200000-2003

5. AJUSTEMENT DES BLOCS DE RÉGLAGE (ANGLE D'ATTAQUE)

5.1. Il est important que les patins de la pelle soient de niveau avec le sol. Sinon, il pourrait y avoir une usure prématurée. L'angle d'attaque peut être ajusté en utilisant les blocs d'ajustements [31].

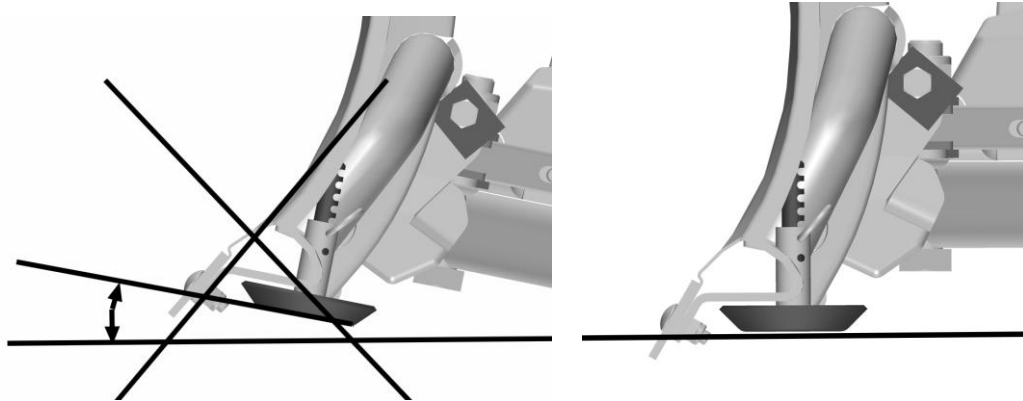

5.2. Enlever préalablement les ressorts [32] afin d'enlever la tension sur la lame [104/107].

5.3. Desserrer les boulons M10 -1.5 x 30 [6] et les écrous M10-1.5 [12] de chaque côté afin de tourner les blocs de réglage [31] librement.

5.4. Pousser le haut de la pelle [104/107] et pivoter les blocs de réglage [31] à la position désirée (1-2-3-4).

5.5. Resserrer les boulons M10-1.5 x 30 [6] et les écrous M10-1.5 [12] et remettre les ressorts [19] en place (voir instructions 1.6 à 1.9).