

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE PARE-BRISE AVANT (Sans rétroviseurs) -- PN 5ASV-805100-61000

VALABLE POUR : MY2021, ZFORCE ET LES UTV UFORCE 600 PLUS RÉCENT

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.

REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.

Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et éteignez l'interrupteur à clé.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

i Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

! Indique des informations d'avertissement ou de danger.

LISTE DES PIÈCES


ITEM	NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	ENSEMBLE PARE-BRISE AVANT	5ASV-805100-6000	1	
2	PARE-BRISE AVANT	5ASV-805111-6000	1	
3	BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	5ASV-805100-6000-20	1	
4	PINCES	5ASV-804100-6000	4	
/	BLOC-FILES	/	1	

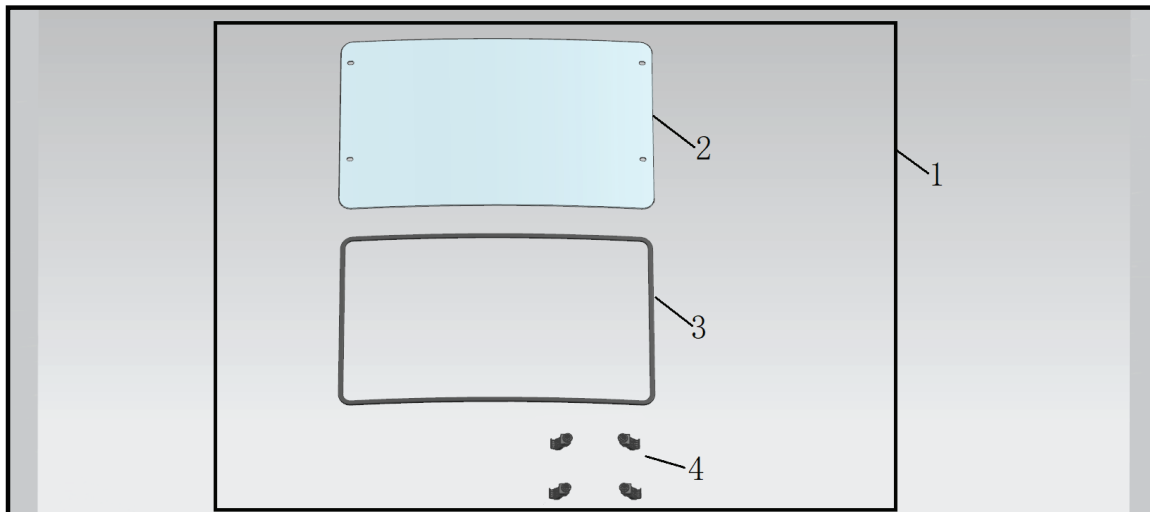

LISTE D'OUTILS


ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	REMARQUE
1	GANTS DE PROTECTION	1	Outils recommandés
2	CLÉ ALLEN 4MM	1	

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

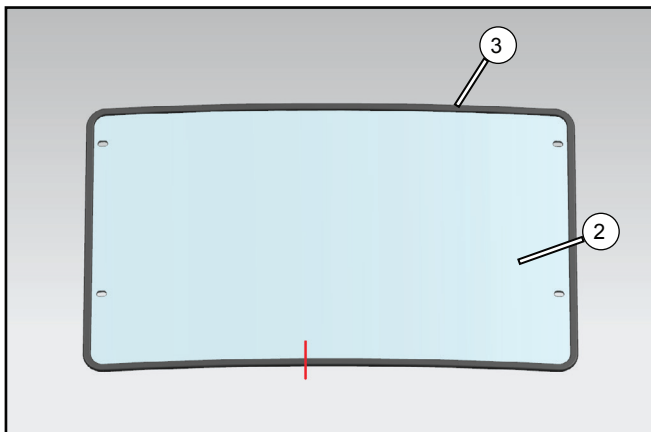


Installez la bande d'étanchéité (3) au pare-brise (2).

i Retirez le film protecteur de la surface du pare-brise. Installez à partir de la ligne marque rouge.

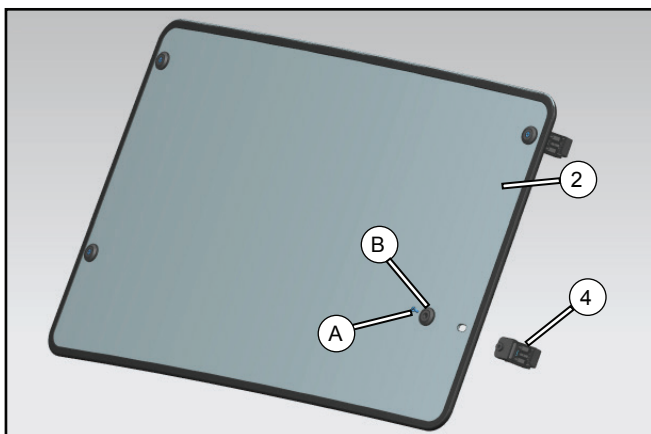


Retirez les joints (B) et les vis (A) des pinces (4), puis installez les pinces (5) sur l'avant du pare-brise (2) avec les joints (B) et les vis (A).

i Ne serrez pas complètement les boulons à ce stade. Appliquez un peu de frein sur le filet sur la vis.

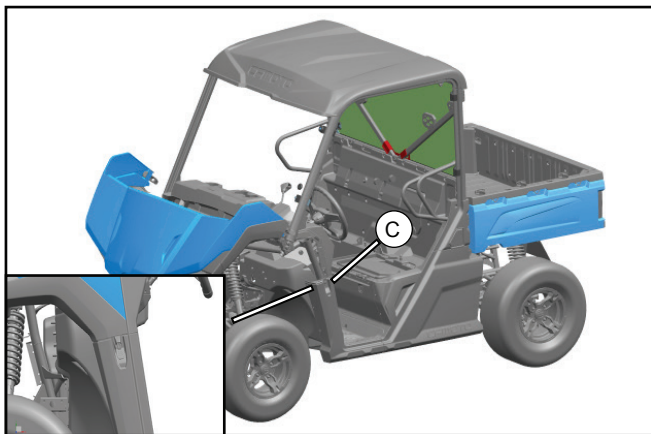

Ouvrir le capot avant (C).

Positionnez l'ensemble du pare-brise avant (1) le toit supérieur et l'avant de la barre supérieure assemblée.

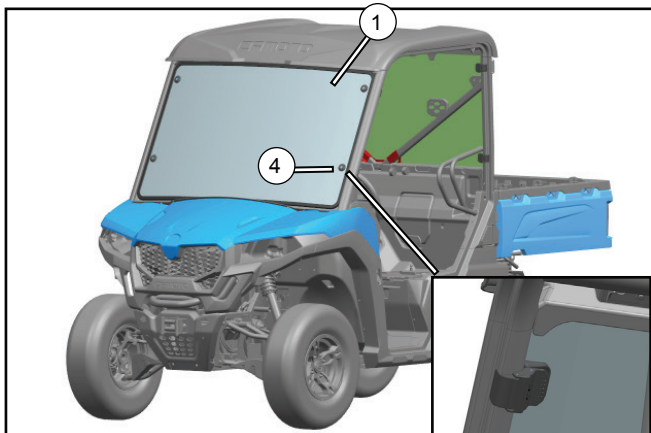

Positionnez l'autre côté du pare-brise avant (1) sur le dessus avant de la barre comme indiqué pour déterminer la position de la pince, puis assemblez chaque côté avec des pinces (4).

Serrez suffisamment les vis en veillant à ne pas trop serrer.

Fermez le capot avant (C).