

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000


CFMOTO

CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

WARNING (in order to prevent injuries to yourself and others):

- Please read this guide carefully, and your vehicle's manual.
- Always wear a helmet, safety glasses, and safety shoes while driving your vehicle.
- Keep an appropriate distance with any individuals or vehicles while driving.

Exploded view

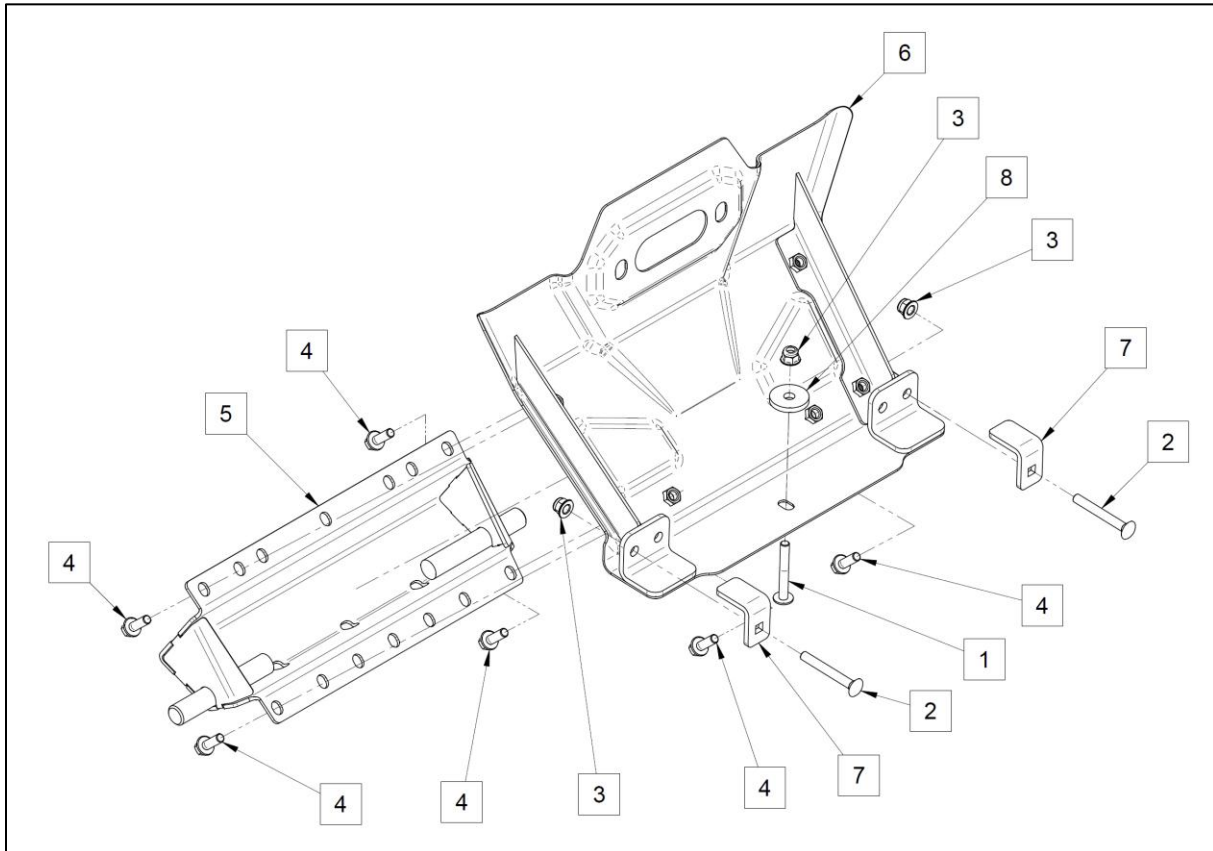

Parts list

REF.	DESCRIPTION	QTY	SERVICE KIT
1	BHCS FLANGE M8 - 1.25 X 60	1	
2	CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 65	2	
3	HEX. NUT M8 - 1.25	3	
4	HEX. BOLT M8 - 1.25 X 25	6	
5	PIVOT BOX	1	
6	MOUNTING PLATE	1	
7	BRACKET	2	
8	SPACER	1	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO


CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

1. PREPARATION

1.1. Remove the winch cable guide.



1.2. Remove the front fascia from the vehicle.

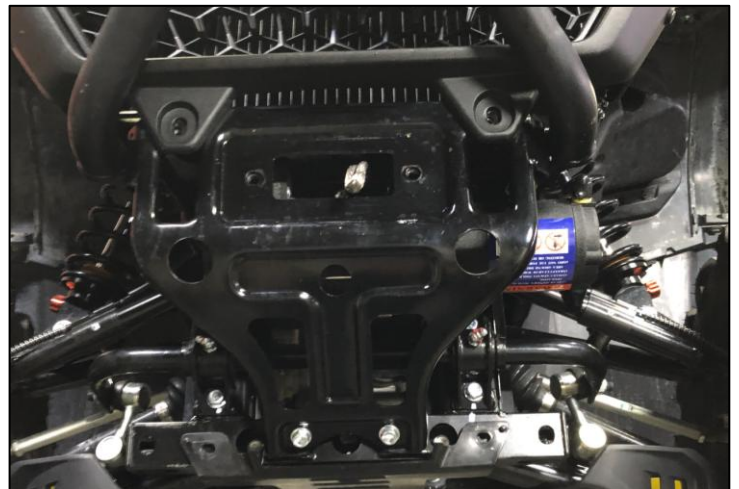



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO

CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

- 1.3. Remove the front skid plate from under the vehicle.

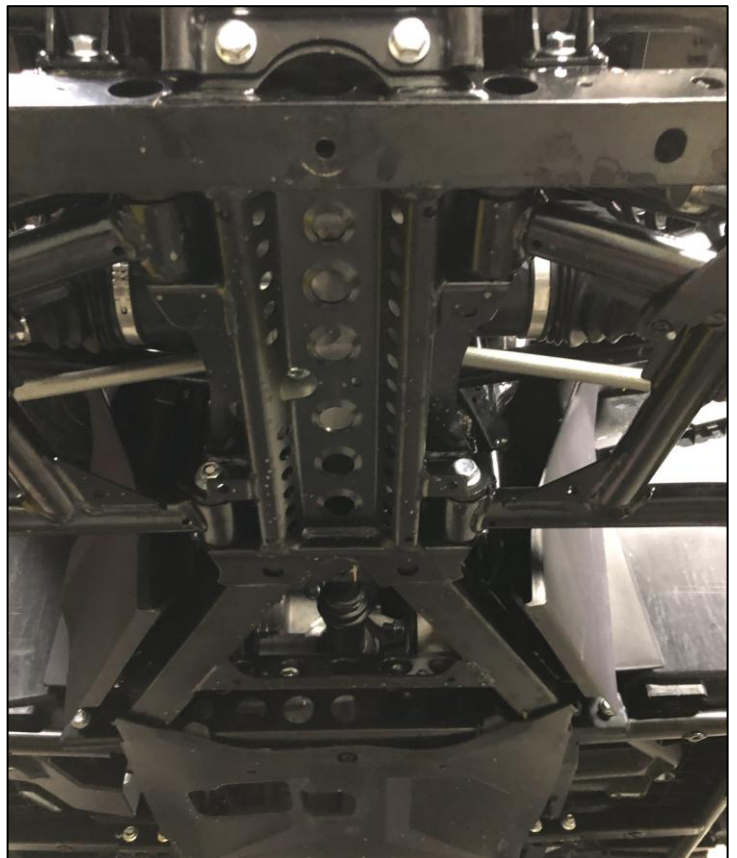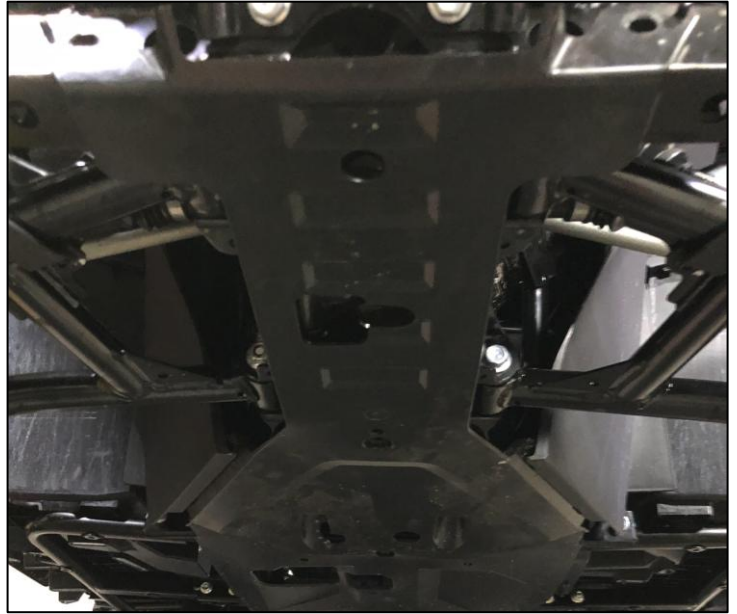



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO

CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

- 1.4. Trim the skid plate along the dotted line as shown in the second picture. The front trimmed piece will not be required for the rest of the installation.

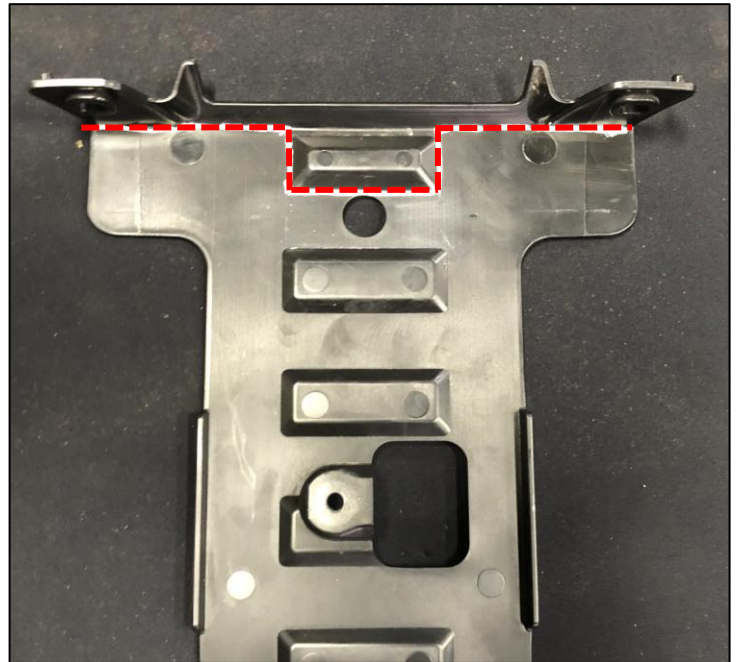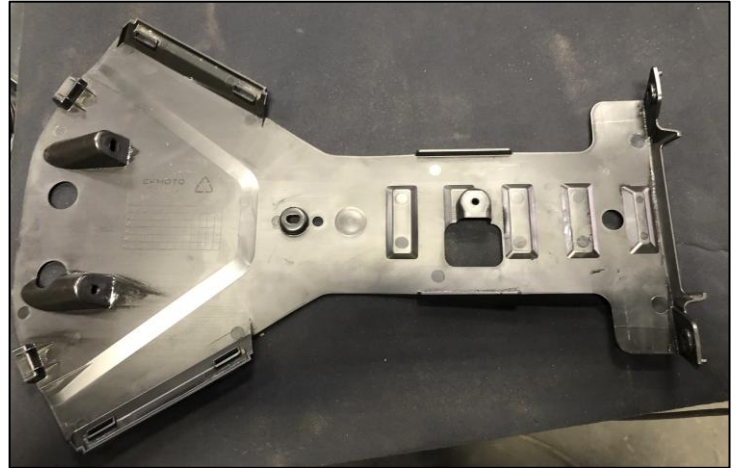

- 1.5. Reinstall the plastic skid plate under the vehicle.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO

CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

- 1.6. Remove both plastic end caps located on the rectangular tube running across the vehicle at the front end of the chassis.
- 1.7. Enlarge the plastic end caps openings to allow the carriage bolts [2] to go through freely.
- 1.8. Reinstall the plastic caps in the tube.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO



CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

2. MOUNT PLATE INSTALLATION

- 2.1. Install the mounting plate [6] on the vehicle in between the chassis and the cable guide using the original bolt. Leave the bolts finger tight.



- 2.2. Install the support brackets [7] on the front rectangular tube.
- 2.3. Insert the carriage bolts [2] through the support bracket [7], the chassis, and the mounting plate [6], in that order.
- 2.4. Thread the nuts [3], leaving them finger tight for the moment.

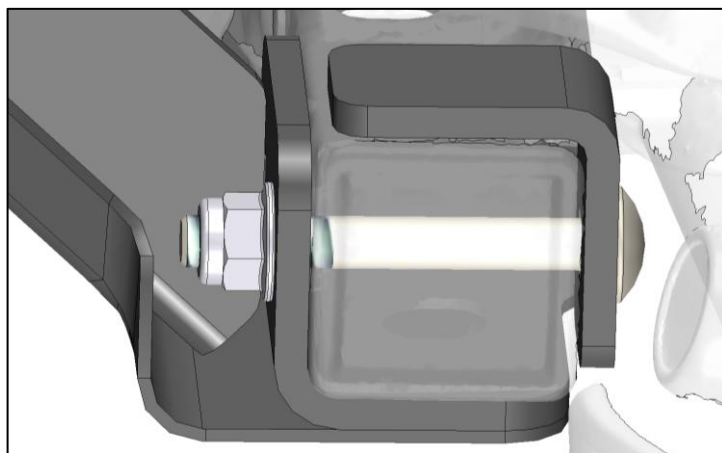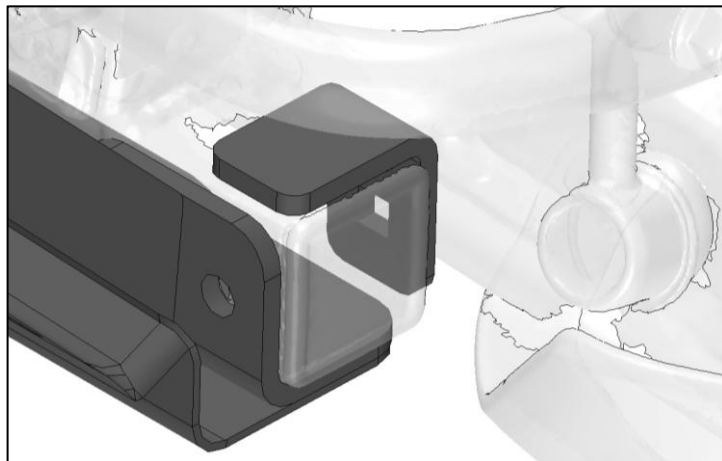

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO

CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

- 2.5. Install the spacer [8] between the chassis and the bottom center of the mounting plate [6].
- 2.6. Insert the bolt [1] through the mounting plate [6], the spacer [8], and the chassis.
- 2.7. Finger tighten the nut [3] on top of the rectangular tube.



- 2.8. Tighten all the bolts to the recommended torque spec while making sure all the parts are seated correctly.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PLOW MOUNT CF800-1000

CFMOTO


CLIENT N° : 4SOU-400000-4002

3. PIVOT BOX [5] INSTALLATION

- 3.1. Line up the pivot box [5] with the mounting plate [6] and tighten the six (6) bolts [4] to the recommended torque spec.

NOTE:

When the plow system is not being used, one can remove the pivot box [5].

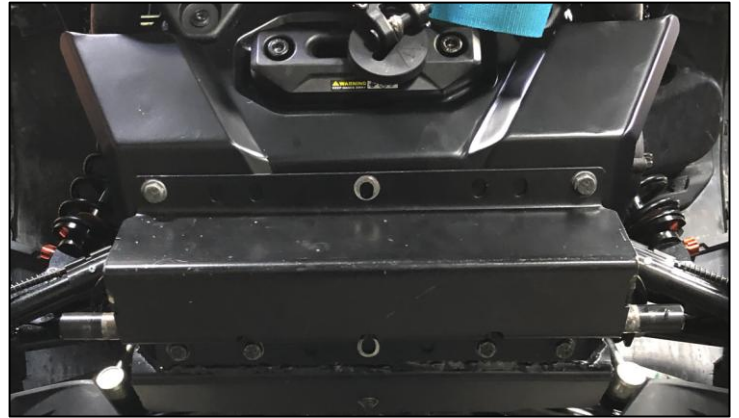

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000


CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

AVERTISSEMENT (afin d'éviter des blessures aux autres et à vous-même) :

- Lire ce feuillet en entier, ainsi que le manuel de votre véhicule.
- Toujours porter un casque, des lunettes de sécurité et des chaussures de protection appropriées lors de l'utilisation de votre véhicule.
- Garder une distance appropriée avec toutes personnes ou tous véhicules lorsque vous êtes en mouvement.

Vue explosée

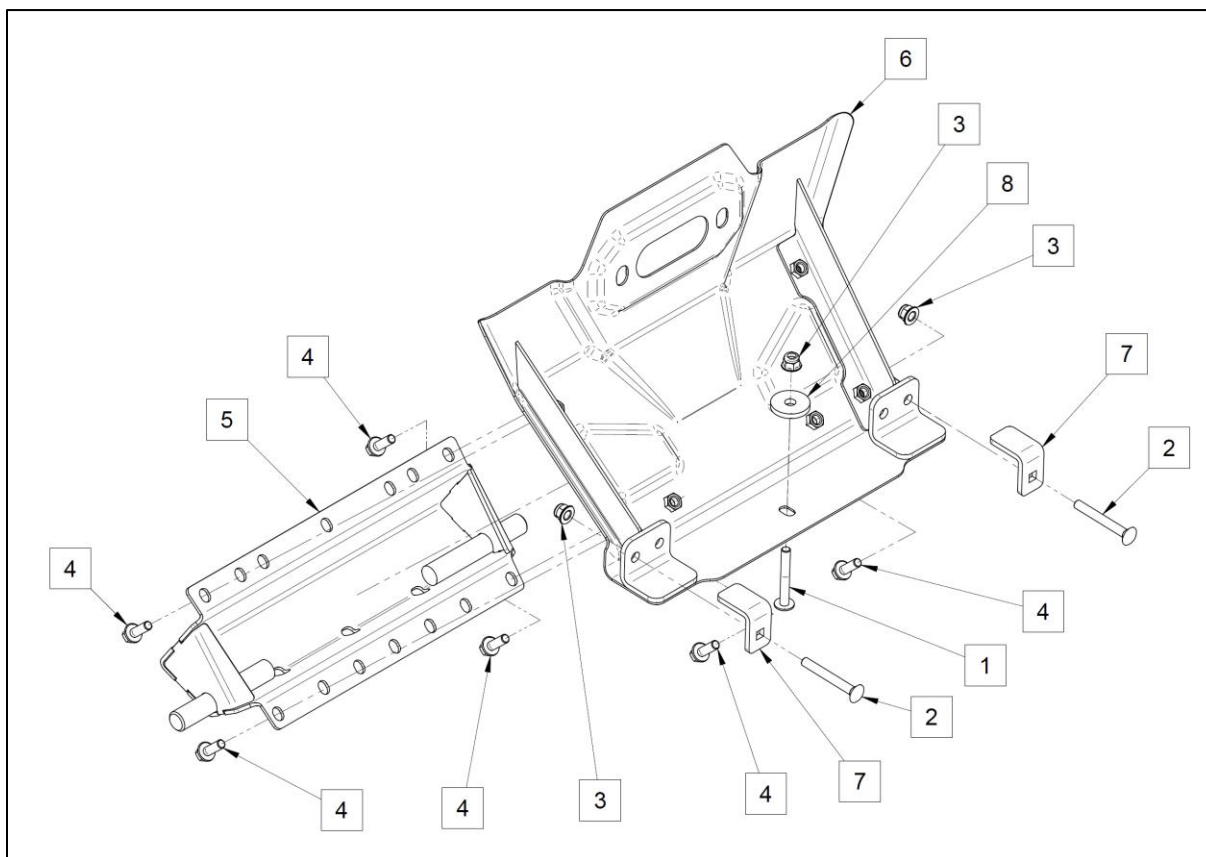

Liste de pièces

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	ENSEMBLE DE SERVICE
1	BOULON TÊTE BOUTON ALLEN M8 - 1.25 X 60	1	
2	BOULON À CARROSSERIE M8-1.25 X 65	2	
3	ÉCROUS HEX. M8 - 1.25	3	
4	BOULON HEX. M8 - 1.25 X 25	6	
5	BOÎTE DE PIVOT	1	
6	PLAQUE D'ATTACHE	1	
7	SUPPORT	2	
8	ESPACEUR	1	

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO


N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

1. PRÉPARATION

1.1. Enlever le guide-câble du treuil.



1.2. Enlever le fascia avant en plastique du véhicule.

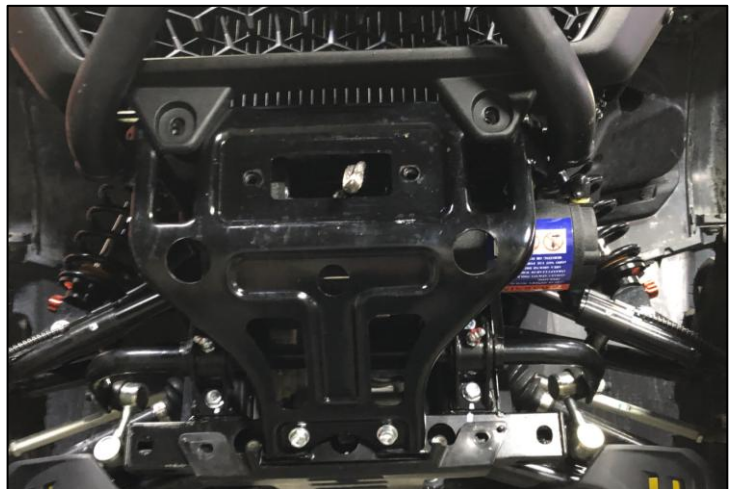



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

- 1.3. Enlever la plaque de protection en plastique avant sous le véhicule

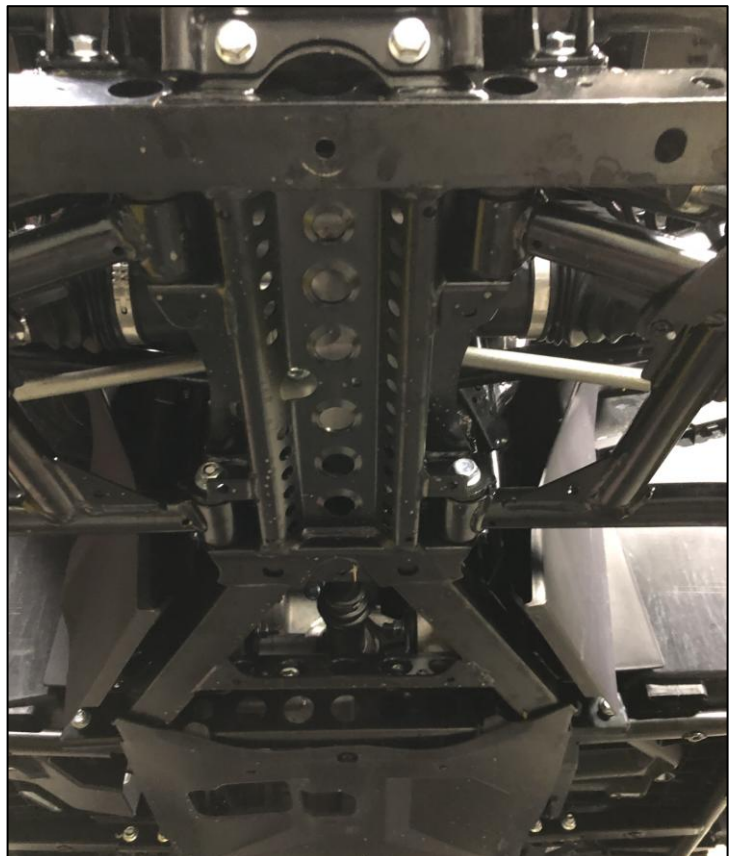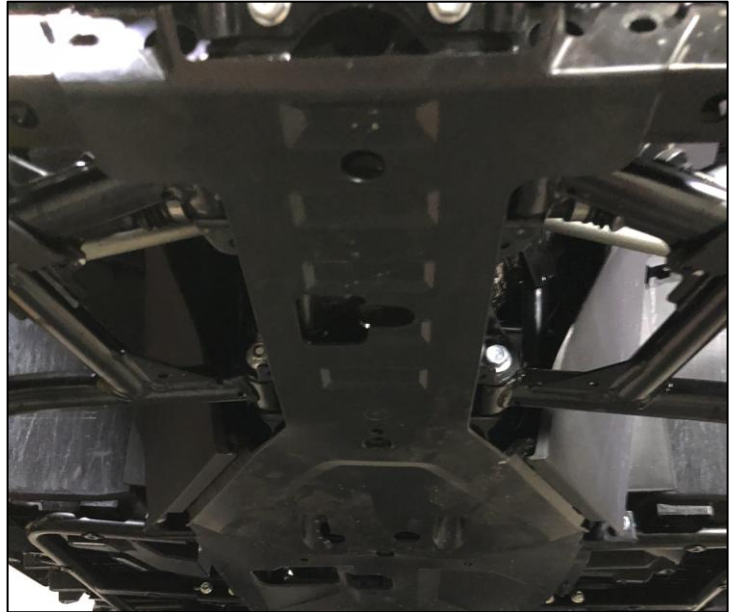



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

- 1.4. Découper la plaque de protection en plastique avant tel que représenté par la ligne pointillée sur la seconde photo. La portion avant de la découpe ne sera plus requise.

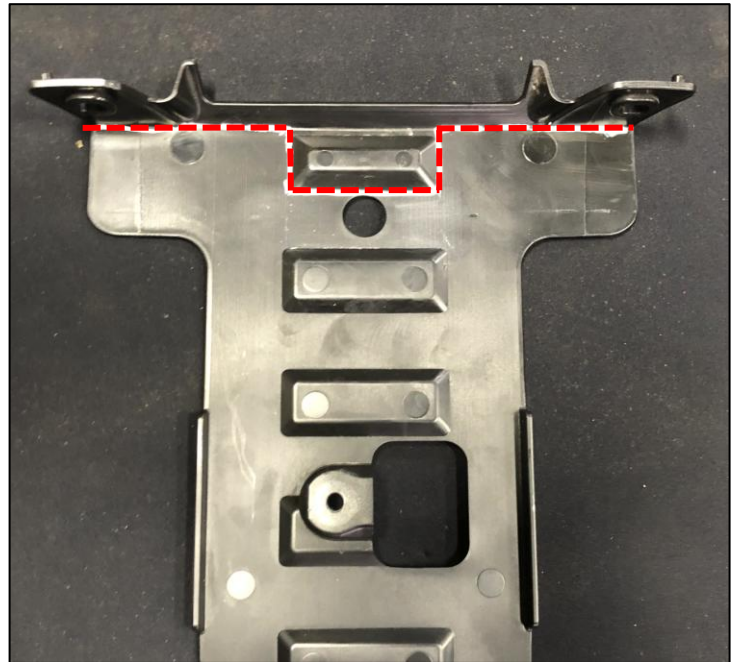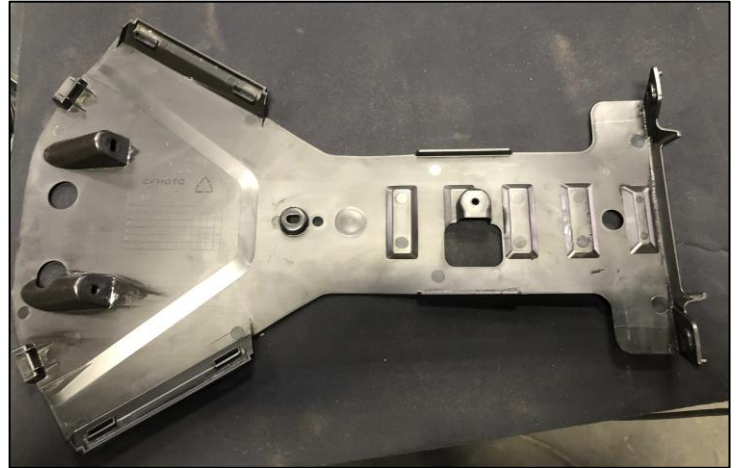

- 1.5. Réinstaller la plaque de protection en plastique avant sous le véhicule.

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

- 1.6. Enlever les caps de plastique aux deux extrémités du tube rectangulaire avant du châssis.
- 1.7. Élargir les ouverture avant/arrière afin de permettre aux boulons à carrosserie [2] de passer librement.
- 1.8. Réinstaller les caps de plastique sur le tube rectangulaire avant du châssis.



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO



N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

2. ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE D'ATACHE DE PELLE

- 2.1. Assembler la plaque principale [6] sur le véhicule entre le châssis et le guide-câble du treuil, en utilisant les boulons originaux du guide-câble. Serrage à la main.



- 2.2. Installer les supports [7] sur le tube rectangulaire avant du châssis.
- 2.3. Insérer les boulons à carrosserie [2] par l'arrière, à travers les supports [7], le châssis et la plaque principale [6].
- 2.4. Assembler les écrous [3]. Serrage à main.

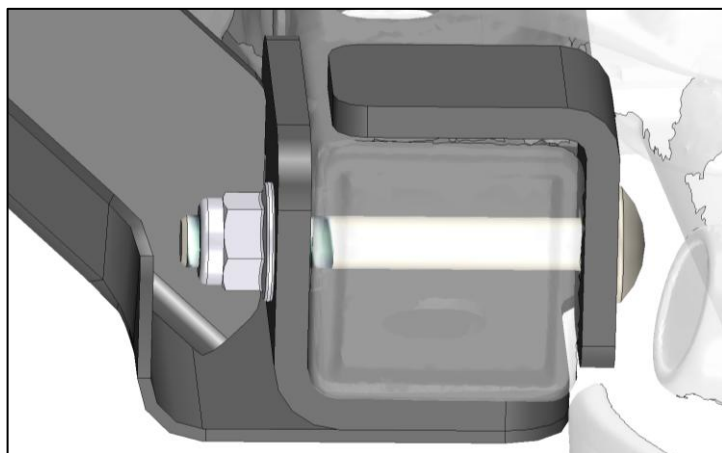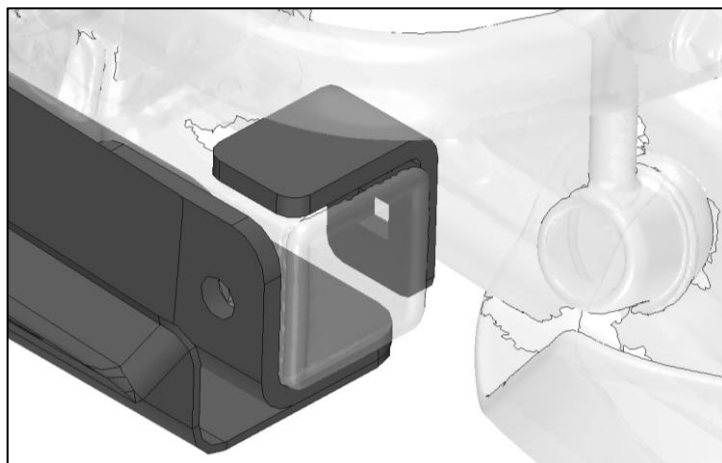


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

- 2.5. Au centre et en dessous, installer l'espaceur [8] entre la plaque principale [6] et le châssis du véhicule.
- 2.6. Insérer le boulon [1] par le dessous, à travers la plaque principale [6], la rondelle [8] et le châssis.
- 2.7. Assembler l'écrou [3] par-dessus le tube rectangulaire avant du châssis. Serrage à la main.

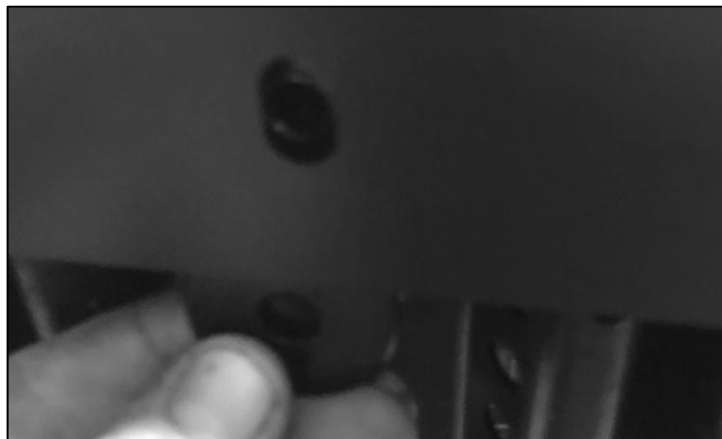

- 2.8. Assurez-vous de bien appuyer toutes les pièces en place, et serrer tous les boulons aux couples de serrage recommandés.



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE ATTACHE CF800-1000

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4002

3. ASSEMBLAGE DE LA BOÎTE DE PIVOT [5]

- 3.1. Assembler la boîte de pivot [5] sur la plaque principale [6] avec les six boulons [4]. Serrer au couple de serrage recommandé.

NOTE :

Selon le choix de l'utilisateur, la boîte de pivot [5] peut être enlevée du véhicule lorsque le système de pelle n'est pas utilisé.

