

INSTRUCTION GUIDE

MOUNT PLATE UF600 / UF800XL


CFMOTO

CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003

Warning (to avoid injury to others and to yourself):

- Read through this leaflet and the manual of your vehicle.
- Always wear a helmet, safety glasses and appropriate protective footwear when operating your vehicle.
- Keep a safe distance from all people or other vehicles when the vehicle is in motion.

Exploded view

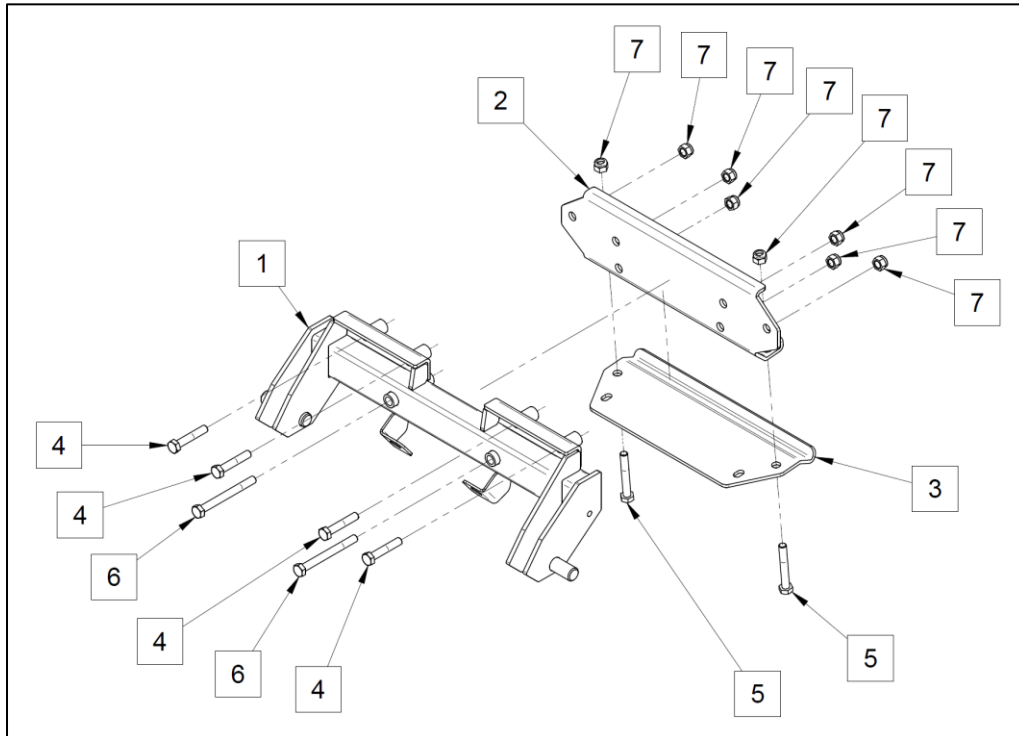

Parts list

REF.	DESCRIPTION	QTY
1	Main welded plate	1
2	Rear plate	1
3	Lower plate	1
4	Hex bolt M10 - 1.5 x 55	4
5	Hex bolt M10 - 1.5 x 70	2
6	Hex bolt M10 - 1.5 x 100	2
7	Hex nylon nut M10 - 1.5	8

INSTRUCTION GUIDE

MOUNT PLATE UF600 / UF800XL


CFMOTO

CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003


1. PRÉPARATION

1.1. Remove the following parts:


- Fairlead
- Front steel fascia
- Bumper (*if equipped, sold separately*)

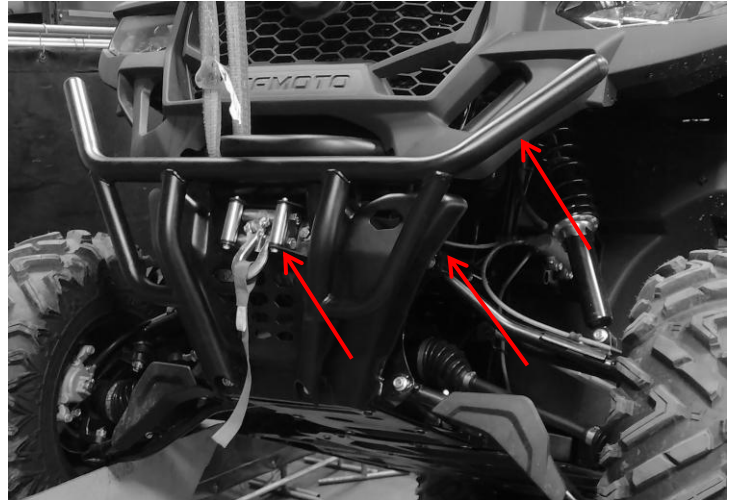

1.2. Remove the 2 bolts of the fairlead, set the bolts aside for later.

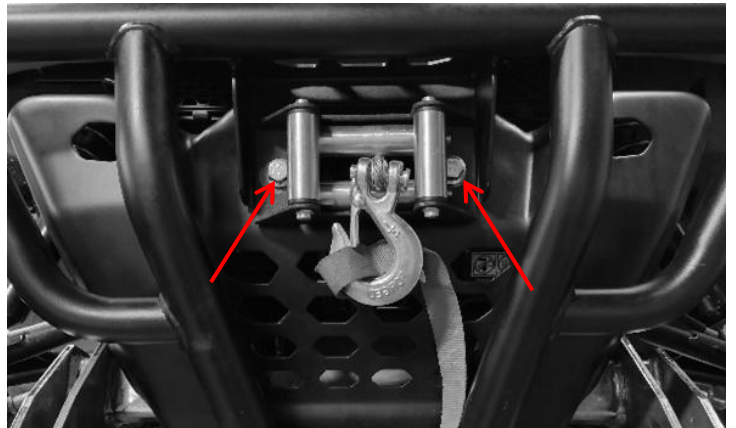

1.3. Remove the 2 lower bolts, set the bolts aside for later.

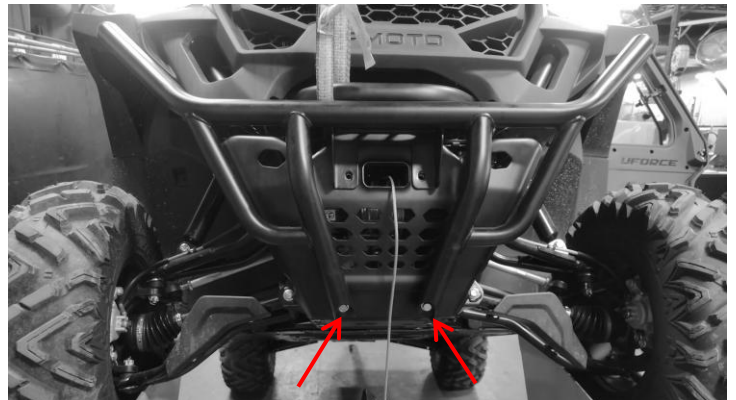


INSTRUCTION GUIDE

MOUNT PLATE UF600 / UF800XL

CFMOTO


CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003

- 1.4. Under the vehicle, remove the two front bolts holding the skid plate, set the bolts aside for later.

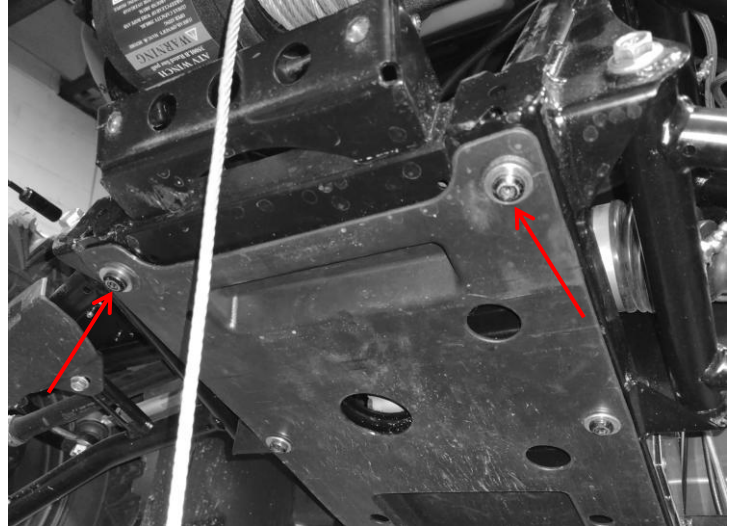


2. MOUNT PLATE INSTALLATION

- 2.1. Install the lower plate (3) using the 2 bolts remove at step 1.4, finger tight at this point.

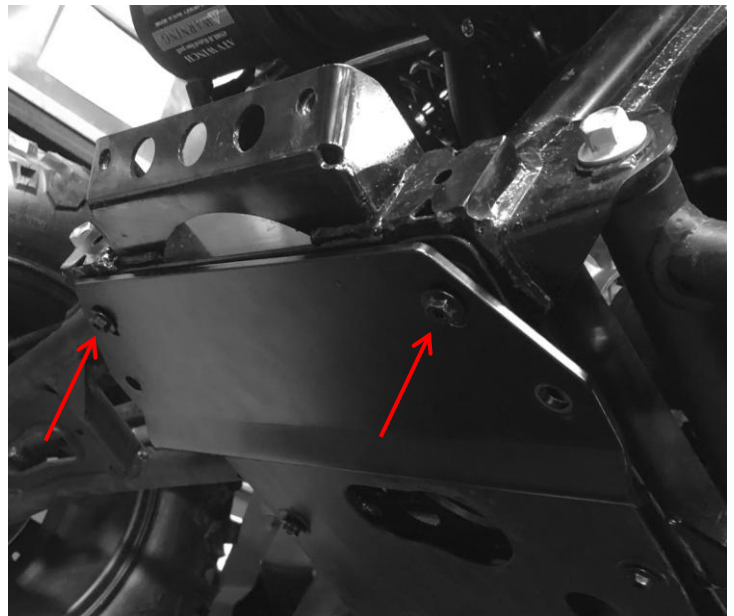

- 2.2. Position the rear plate (2) so the holes are aligned as per the picture.

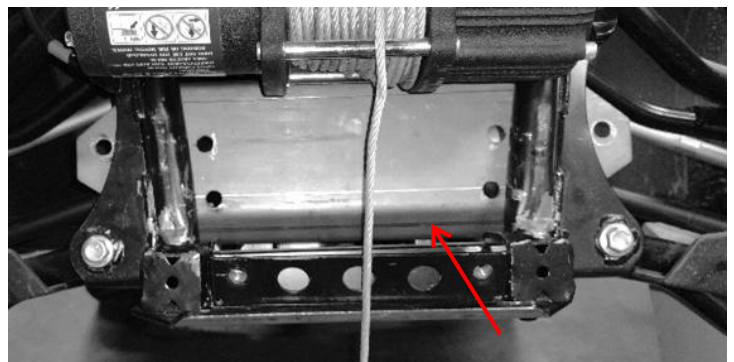


INSTRUCTION GUIDE

MOUNT PLATE UF600 / UF800XL



CFMOTO

CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003


- 2.3. Using 2 Hex bolts M10-1.5x70 (5) and 2 nylon nuts M10-1.5 (7) assemble the lower plate and the rear plate (2) together. Finger tight at this point.

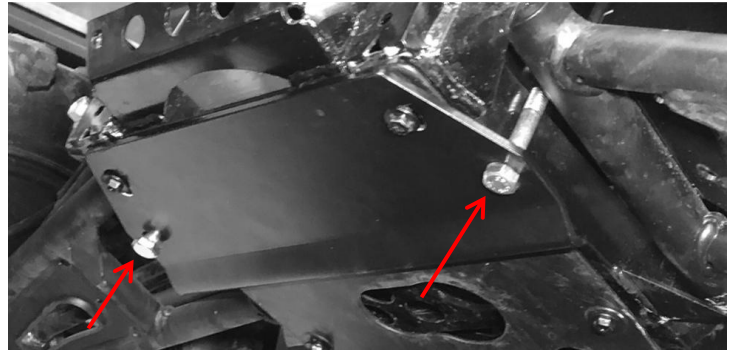

- 2.4. Install the main plate (1) on the vehicle in front of the frame tubes and over the frame plate.

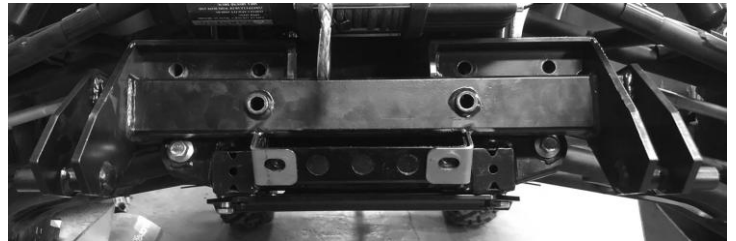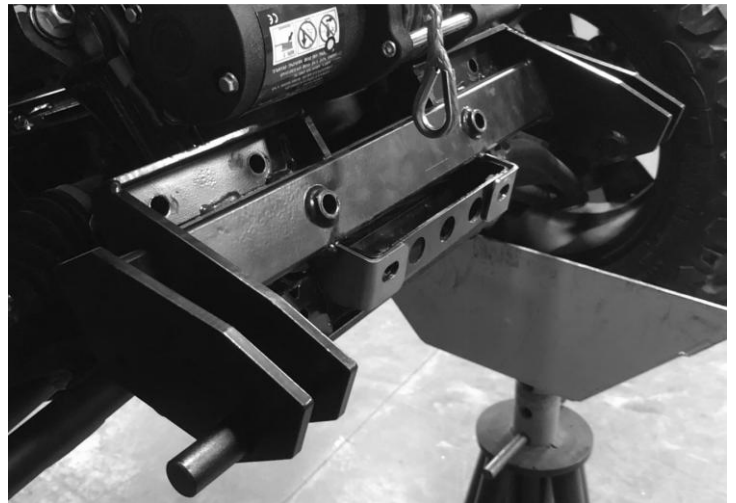

- 2.5. Insert 4 hex bolts M10-1.5 x 55 (4) in the 4 upper hole of the main plate (1). Secure the 4 bolts using 4 nylon nuts M10-1.5 (7), finger tight at this point.

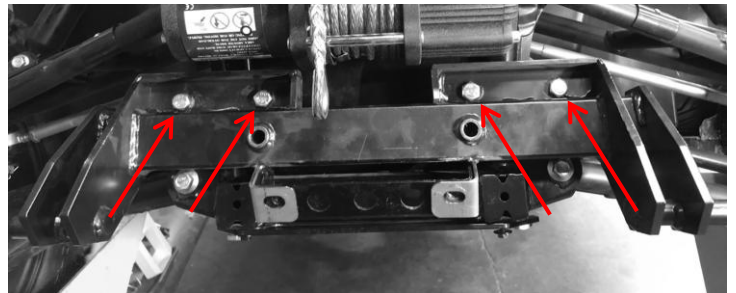


INSTRUCTION GUIDE

MOUNT PLATE UF600 / UF800XL

CFMOTO


CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003

- 2.6. Insert 2 Hex bolts M10-1.5x100 (6) in the 2 lower holes of the main plate (1) and the rear plate (2). Secure them using 2x M10-1.5 nylon nuts (7). Finger tight at this point.

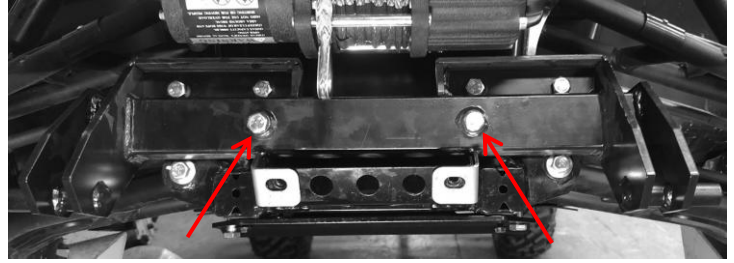

- 2.7. Temporarily assemble (few threads only) both bolts removed in step 1.3 to assure the plate alignment while bolts tightening.

- 2.8. Now that all the bolts are in place, tight all the M10-1.5 bolts with a torque of 44 lbs/ft. The skid plate bolts (bolts removed at step 1.4) must be tighten to 9 lbs/ft.

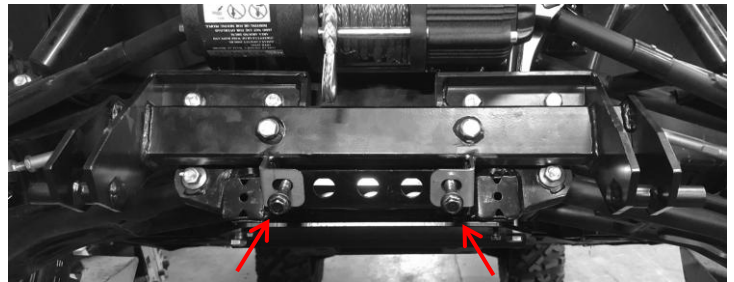

INSTRUCTION GUIDE


MOUNT PLATE UF600 / UF800XL

CFMOTO

CUSTOMER PN: 4SOU-400000-4003

3. FINAL STEP

3.1. Remove both bottom bolts

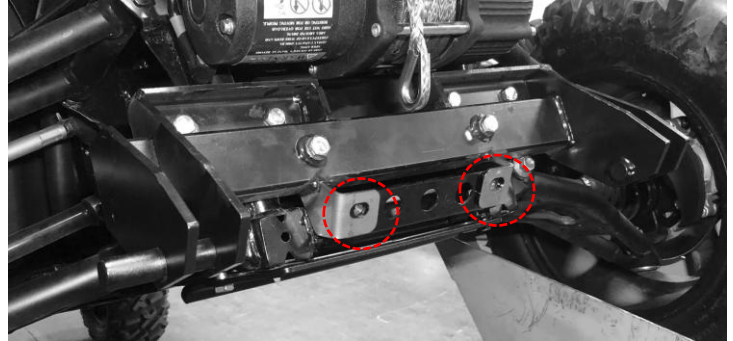

3.2. Reinstall the components removed at steps 1.1 and 1.3:

- Front steel fascia
- Fairlead
- Bumper (*if equipped, sold separately*)

3.3. Bolts have to be tightened to 49 lbs/ft.



INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL


CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4003

Avertissement (afin d'éviter des blessures aux autres et à vous-même) :

- Lire ce feuillet en entier, ainsi que le manuel de votre véhicule.
- Toujours porter un casque, des lunettes de sécurité et des chaussures de protection appropriées lors de l'utilisation de votre véhicule.
- Garder une distance appropriée avec toutes personnes ou tous véhicules lorsque vous êtes en mouvement.

Vue explosée

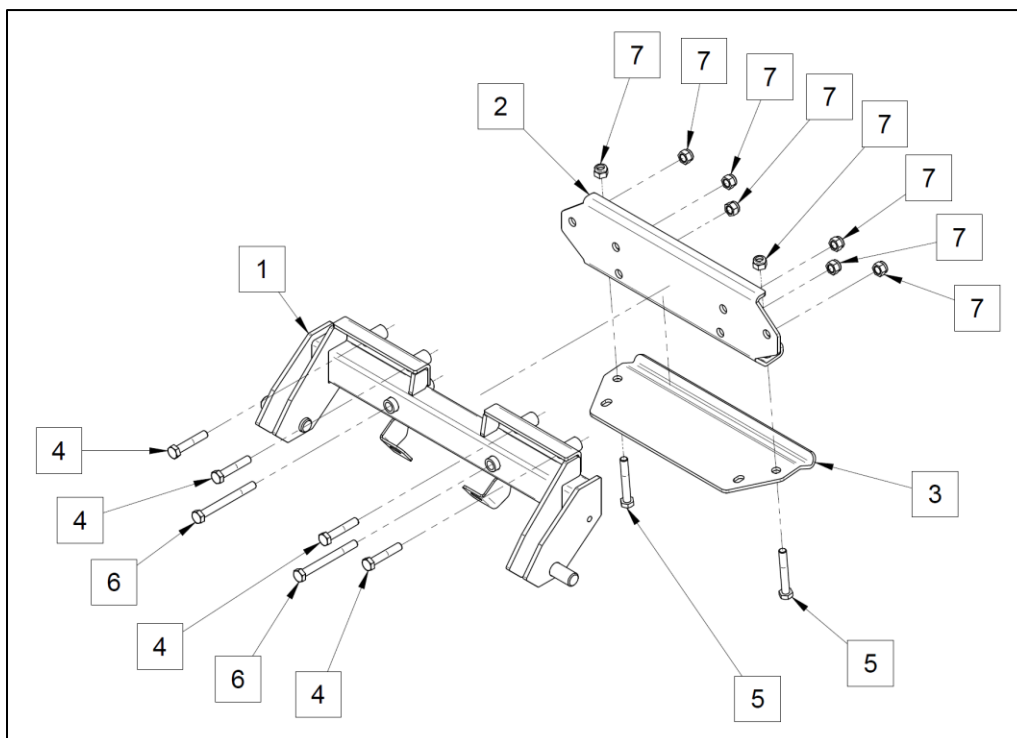

Liste de pièces

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque d'attache principale	1
2	Plaque arrière	1
3	Plaque dessous	1
4	Boulon hex M10 - 1.5 x 55	4
5	Boulon hex M10 - 1.5 x 70	2
6	Boulon hex M10 - 1.5 x 100	2
7	Écrou hex nylon M10 - 1.5	8

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL


CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4003


1. PRÉPARATION

1.1. Retirer les éléments suivants :


- Guide-câble
- Fascia avant en acier
- Pare-chocs avant (*si équipé, vendu séparément*)

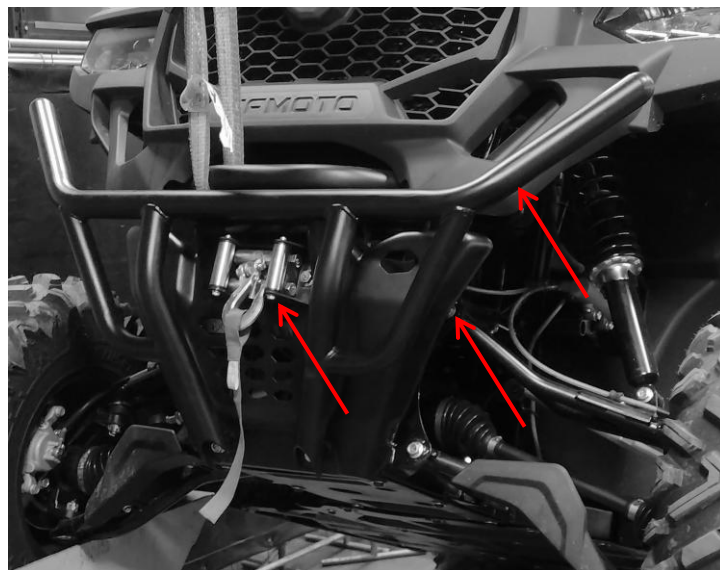

1.2. Enlever les boulons du guide-câble.
Conserver les boulons pour plus tard.

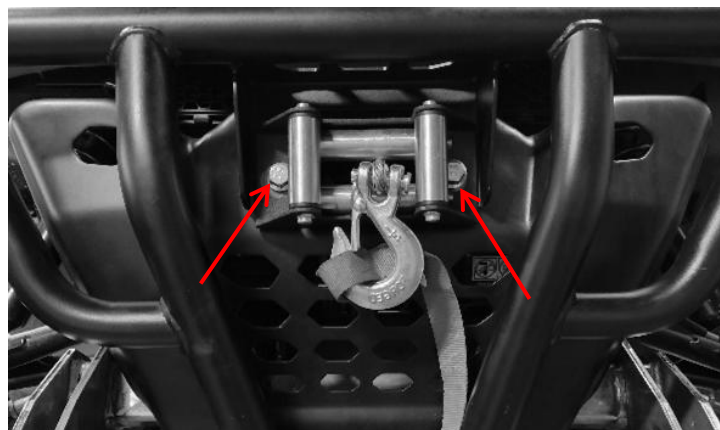

1.3. Enlever les boulons du bas. Conserver les
boulons pour plus tard.

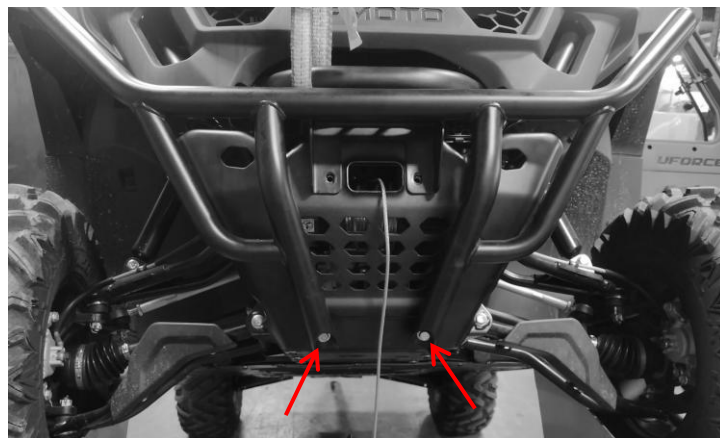


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL

CFMOTO


N° CLIENT : 4SOU-400000-4003

- 1.4. Enlever les 2 boulons avant de la plaque de protection sous le véhicule.

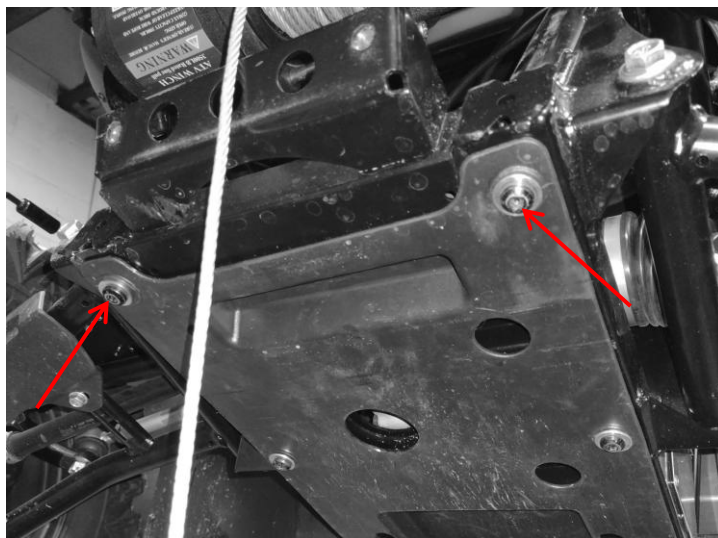


2. ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE D'ATTACHE

- 2.1. Installer la plaque dessous (3) à l'aide des 2 boulons enlevé à l'étape 1.4. Serrer à la main.

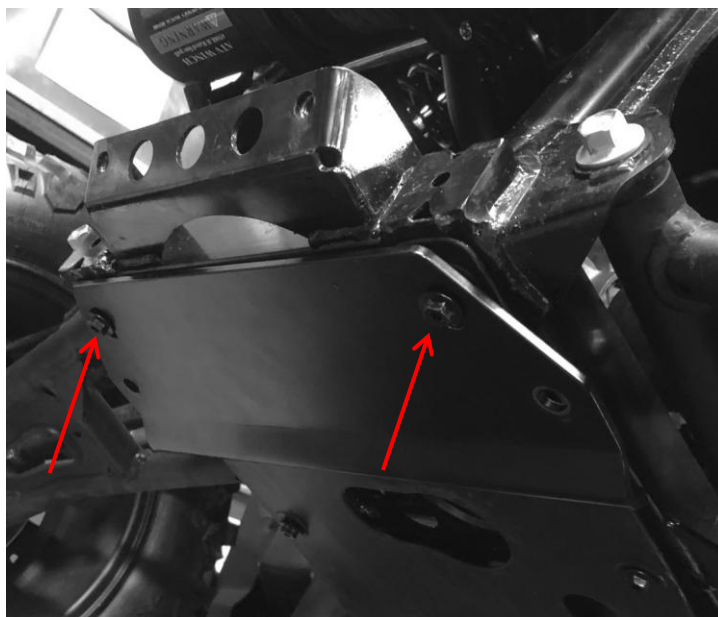

- 2.2. Installer la plaque arrière (2) derrière les tubes verticaux du châssis tel que sur la photo.

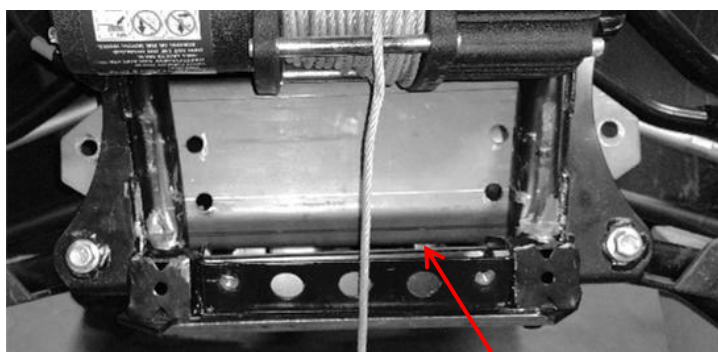


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4003


- 2.3. Assembler les boulons hexagonal M10-1.5 x 70 (5) et les 2 écrous M10-1.5 (7) de chaque côté afin de joindre la plaque dessous (3) à la plaque arrière (2). Serrer à la main.

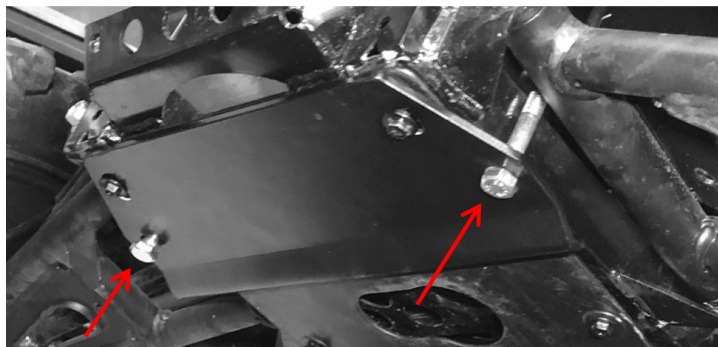

- 2.4. Installer la plaque principale (1) sur le véhicule devant les tubes du châssis et par-dessus la plaque avant du châssis.



- 2.5. Assembler les 4 boulons hexagonal M10-1.5 x 55 (4) dans les 4 trous supérieurs de la plaque principale (1) et de la plaque arrière (2). Sécuriser le tout avec 4 écrous M10-1.5 (7). Serrer à la main.

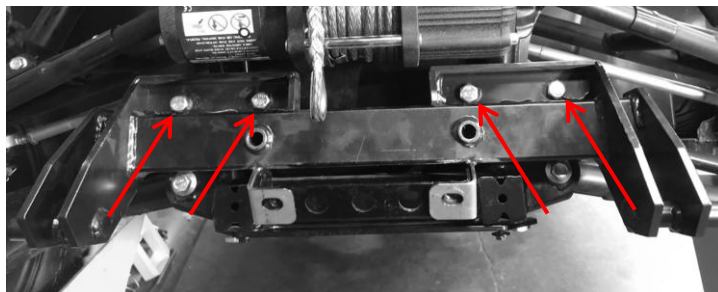


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL


CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4003

- 2.6. Assembler les 2 boulons M10-1.5x100 (6) dans les 2 trous inférieurs de la plaque principale (1) et de la plaque arrière (2). Sécuriser le tout avec 2 écrous M10-1.5 (7). Serrer à la main.

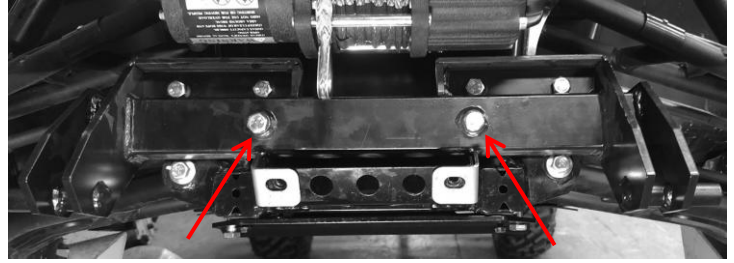

- 2.7. Assembler temporairement (quelques filets seulement) les 2 boulons inférieurs enlevés à l'étape 1.3 pour assurer l'alignement de la plaque principale lors du serrage.

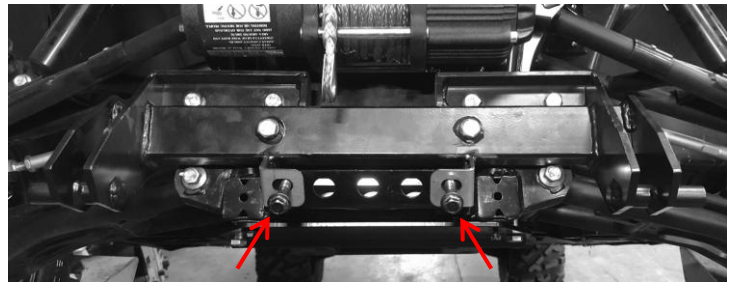

- 2.8. Serrer tous les boulons (M10-1.5) de la plaque d'attache à un torque de 44 lbs/ft et les boulons de la plaque de protection sous le véhicule à 9 lbs/ft.

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


PLAQUE D'ATTACHE UF600 / UF800XL

CFMOTO

N° CLIENT : 4SOU-400000-4003

3. FINITION

3.1. Retirer les 2 boulons du bas.

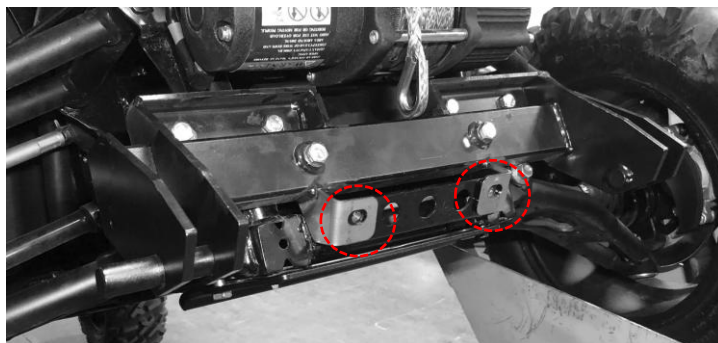

3.2. Réinstaller les items enlevés aux étapes 1.1 à 1.3 :

- Fascia avant en acier
- Guide-câble
- Pare-chocs avant (*si équipé, vendu séparément*)

3.3. Serrer les boulons à un torque de 49 lbs/ft.

